

PROGRAMMA TERMOSTATICO
THERMOSTATIC PROGRAM
PROGRAMME THERMOSTATIQUE
THERMOSTATISCHES PROGRAMM
PROGRAMA TERMOSTÁTICO
ПРОГРАММА ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ СМЕСИТЕЛЕЙ

RETTOANGOLO XL

Art. 26237

Art. 26238

Art. 26239

Art. 26240




Gessi SpA - Parco Gessi

13037 Serravalle Sesia (Vercelli) - Italy


Phone +39 0163 454111 - Facsimile +39 0163 459273

www.gessi.com - gessi@gessi.it


Art. 26237

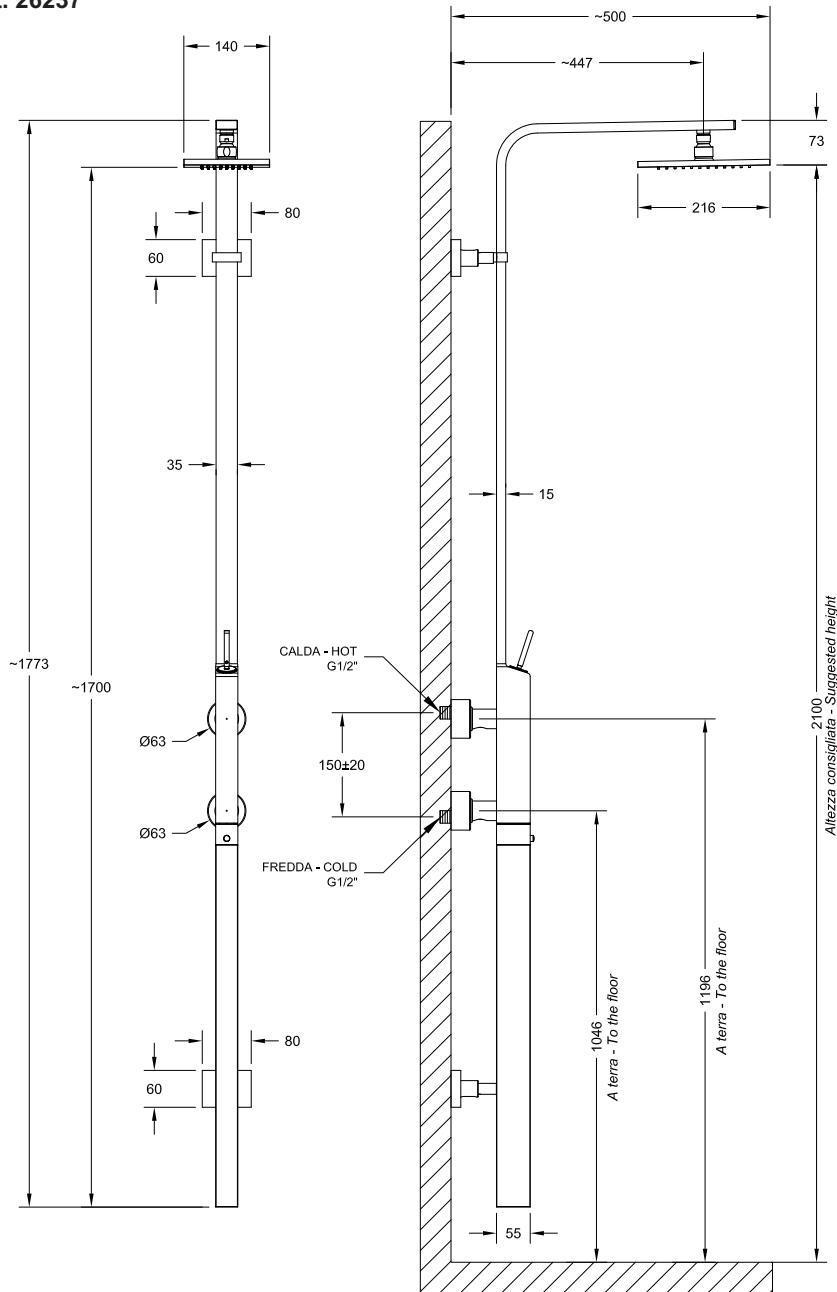


Art. 26238

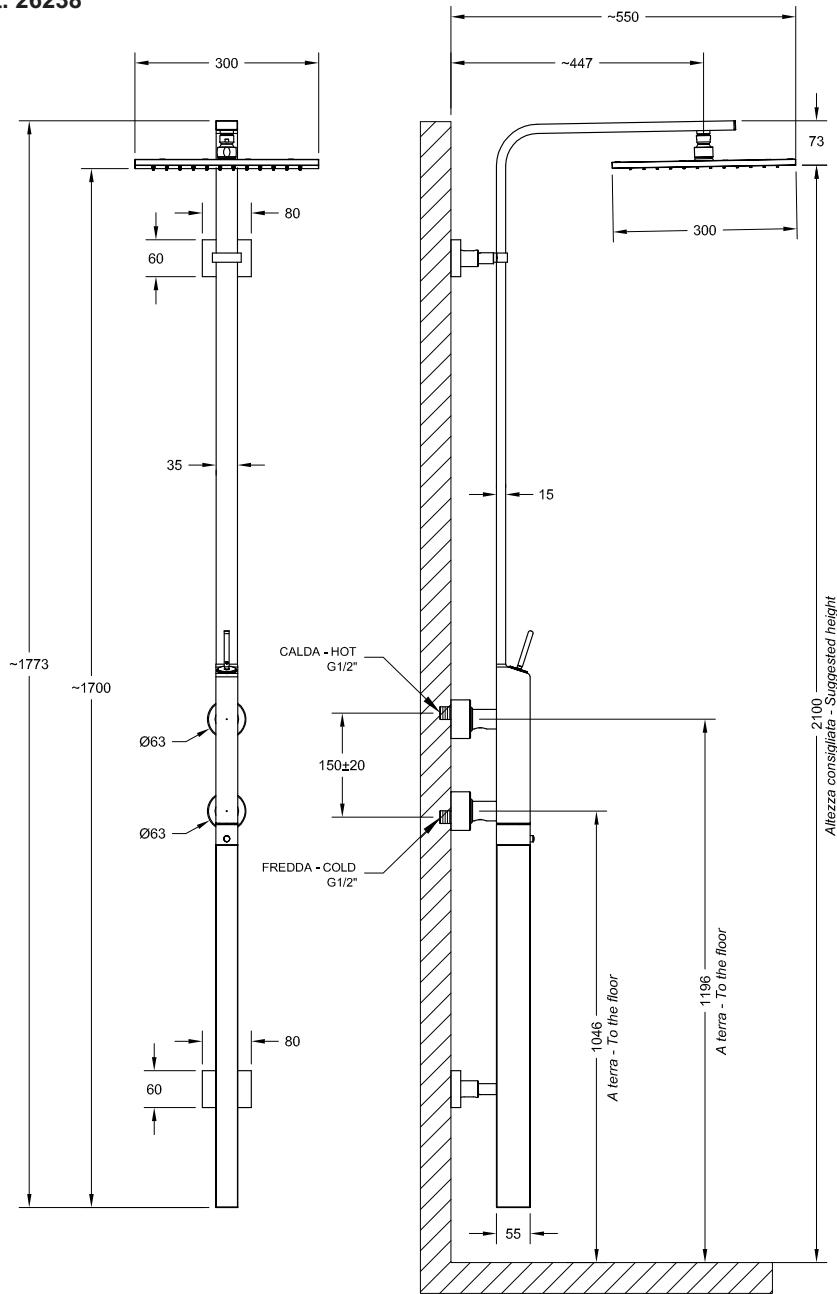

Art. 26239

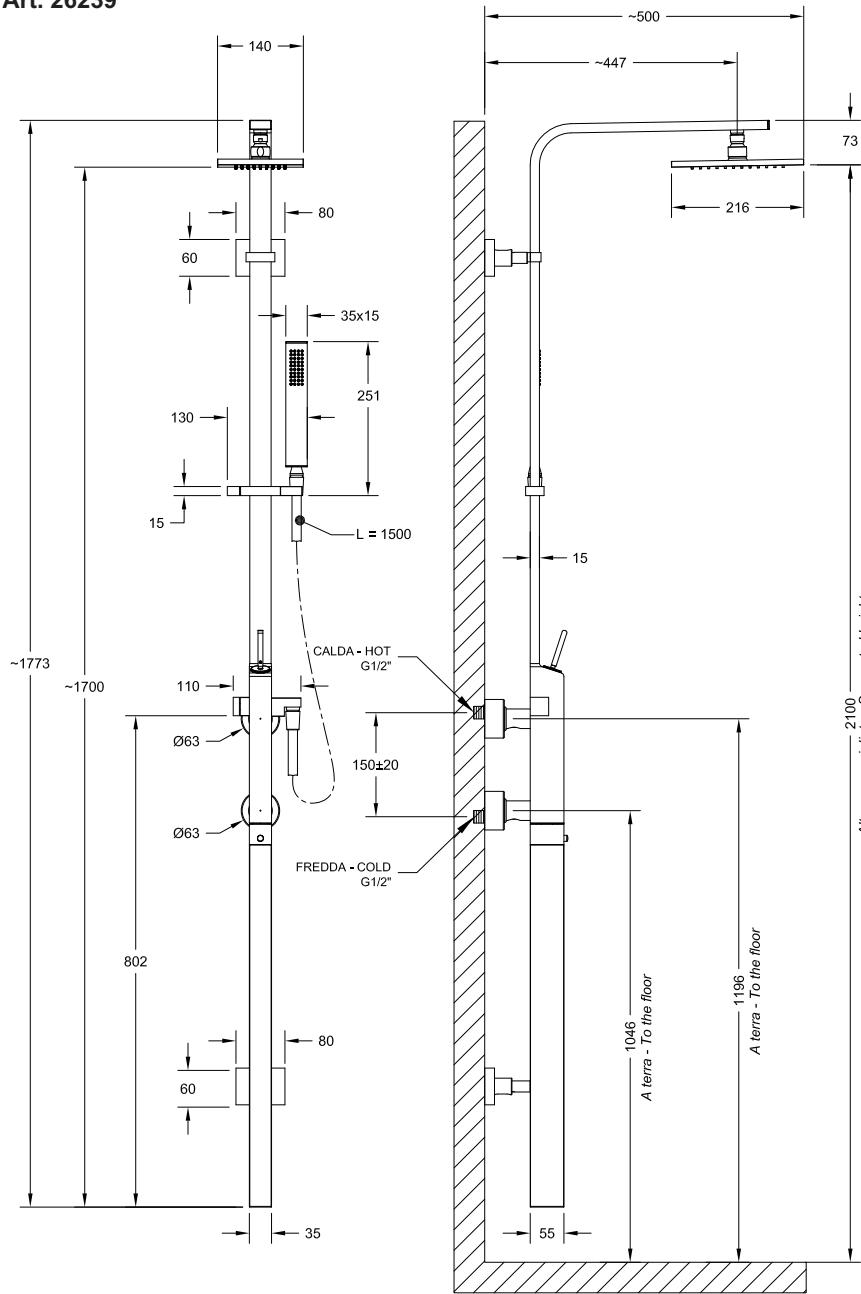

Art. 26240

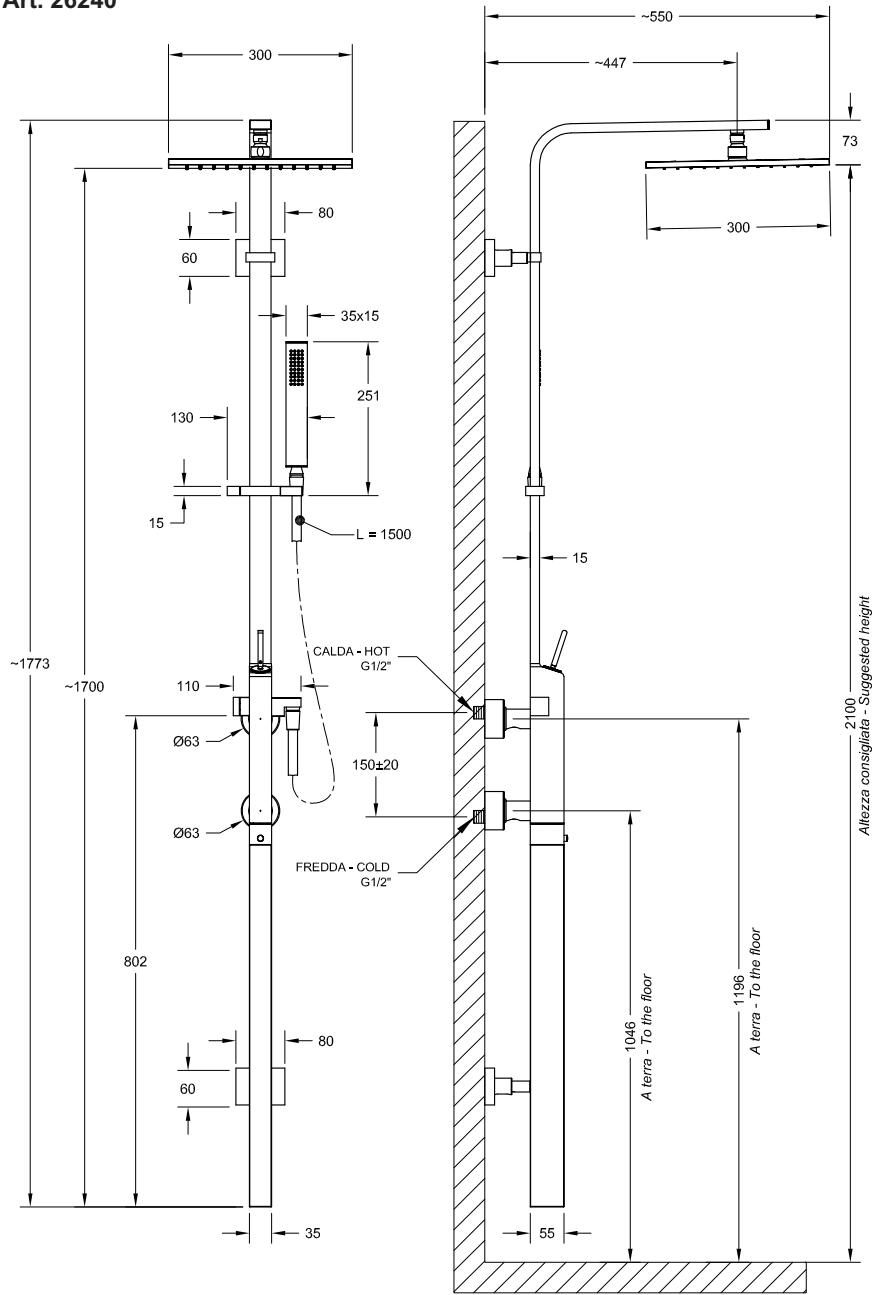

Prima dell'installazione e messa in funzione

Attenzione! I tubi d'alimentazione devono essere sciacquati con cura prima dell'installazione del dispositivo, in modo che non rimangano trucioli, residui di saldatura o canapa, o altre impurità all'interno dei tubi. Attraverso tubazioni non sciacquate a fondo o attraverso la rete idrica generale, nel dispositivo possono entrare corpi estranei in grado di danneggiare guarnizioni/o-ring.

Si raccomanda pertanto di dotare anche l'impianto generale di filtri.

E' consigliabile installare il nuovo articolo osservando bene lo schema di installazione ideale proposto in fig.

Before installation and setting to work

Attention! The feeding pipes have to be rinsed carefully before the installation of the device so that there won't remain shavings, sealing or hemp residues, or other impurities inside the pipes. Through pipes not thoroughly rinsed or through the general water network, in the device foreign bodies can enter that could damage gaskets /o-ring.

So filters should be installed also on the general system.

We recommend installing the new item in compliance with the installation layout as in fig.

Avant l'installation et la mise en fonction.

Attention! Les tuyaux d'alimentation doivent être rincés avec soin avant l'installation du dispositif, de sorte que ils ne restent pas de copeaux, des restes de soudage ou de chanvre, ou d'autres impuretés à l'intérieur des tuyaux. A travers les conduites non rincées à fond ou à travers le réseau hydraulique général, dans le dispositif peuvent entrer des corps étrangers à même de détériorer les gaines/o-ring. On recommande ainsi d'installer des filtres également sur le système général.

Pour installer un nouvel article, il est conseillé d'observer attentivement le schéma d'installation idéal proposé dans la fig.

Vor der Installation und Inbetriebnahme

Achtung! Bevor die Vorrichtung zu installieren, bitte spülen Sie die Zuleitungsröhre sorgfältig aus, um alle Spannen, Schweiß- und Hanfrückstände bzw. alle Verunreinigungen vom Inneren der Röhre zu entfernen. Durch nicht sorgfältig gespülte Rohrleitungen bzw. durch das allgemeine Wassernetz können Fremdkörper in den Korpen eintreten, die die Dichtungen bzw. die O-Ringe beschädigen können. Es ist dann empfehlenswert, die allgemeine Anlage mit Filtern auszustatten.

Bei der Installation des neuen Artikels ist es empfehlenswert, den im Abb. gezeigten Anweisungen zur idealen Installation zu folgen.

Antes de la instalación y la puesta en función

Cuidado! Los tubos de alimentación tienen que ser enjuagados escrupulosamente antes de instalar el dispositivo de manera que no haya virutas, residuos de soldadura o cáñamo u otras impurezas al interior de los tubos. A través de los tubos no perfectamente enjuagados o de la red hídrica general pueden entrar en el dispositivo unos cuerpos extraños que pueden dañar guarniciones, o-rings y/o. Les recomendamos por lo tanto que instalen los filtros en la planta general también.

Les aconsejamos que instalen el nuevo artículo observando bien el esquema de instalación ideal proporcionado en la fig.







Перед установкой и началом использования

Внимание! Перед установкой устройства необходимо тщательно промыть водопроводные трубы, чтобы в них не оставались стружка, шлак от сварки, лен или другие посторонние тела. Через плохо промытые водопроводные трубы или через общую водопроводную сеть в устройство могут попасть посторонние тела, способные повредить уплотнения и уплотнительные кольца.

Поэтому, рекомендуется оснастить фильтрами также и общую систему.

Рекомендуется устанавливать новый артикул, тщательно соблюдая идеальную схему установки, предложенную на рис.

Dimensioni in mm - Measures in mm - Dimensions en mm - Maß im mm - Medidas en milímetros - Размеры выражены в мм

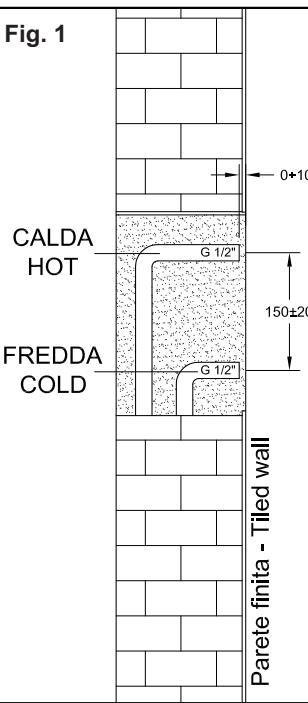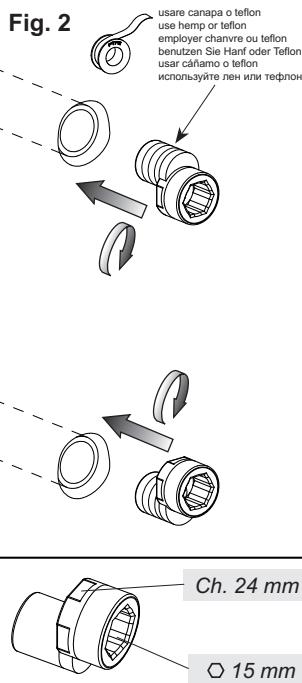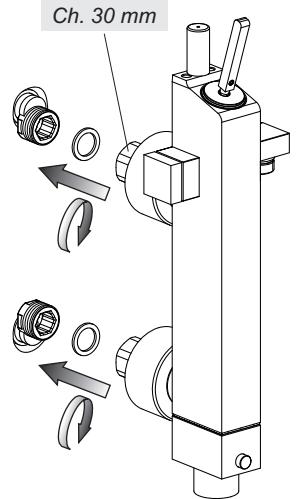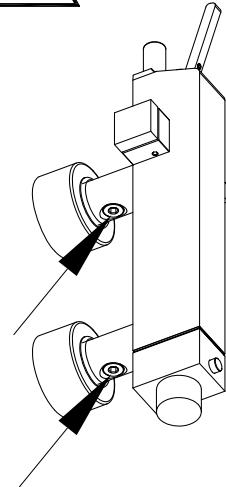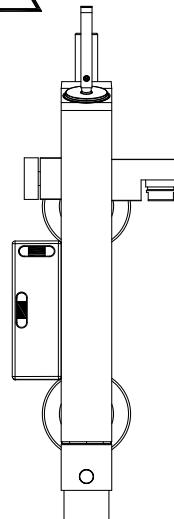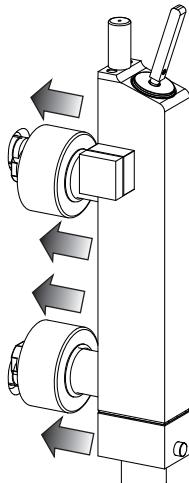Fig. 1**Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4**

INSTALLAZIONE DEL CORPO MISCELATORE

Prima di iniziare assicurarsi che l'acqua della rete idrica sia chiusa.

Verificare che la posizione delle tubazioni rientri nei parametri indicati in figura, quindi avvitare gli eccentrici ai tubi di alimentazione utilizzando della canapa o teflon per garantire la tenuta sui filetti (l'interasse finale tra i due eccentrici dovrà essere di circa 150mm). L'errata connessione delle utenze d'ingresso pregiudica il corretto funzionamento della cartuccia regolatrice di temperatura. Avvitare i dadi esagonali agli eccentrici a muro, interponendo la guarnizione di tenuta. Scorrere i rosoni sulle guide fino a raggiungere la parete finita.

Attenzione! Verificare con l'ausilio di una livella che il corpo miscelatore sia stato posizionato perfettamente in verticale ed inoltre assicurarsi che i rosoni, una volta posizionati contro la parete, consentano le operazioni di pulizia dei filtri (vedi paragrafo "pulizia e/o sostituzione dei filtri" nella sezione dedicata alla manutenzione).

MIXER BODY INSTALLATION

Before starting make sure the water network is off.

Check that the position of pipes is within the parameters in the figure, then screw the eccentrics on supply pipes using hemp or Teflon to guarantee tightness on threads (the final center distance between the two eccentrics shall be of around 150mm). The wrong connection of inlet devices disrupts proper operation of temperature adjustment cartridge. Screw hexagonal nuts on wall eccentrics, laying the tightness gasket in between. Let round flanges slide on rails down to the finished wall.

Warning! Check with a level that the mixer body is perfectly positioned vertically and also make sure that round flanges, once positioned against the wall, allow filters cleaning operations (see paragraph "filters cleaning and/or replacing" in the maintenance section).

INSTALLATION DU CORPS MÉLANGEUR

Avant de commencer s'assurer que l'alimentation du réseau de distribution est coupée.

Vérifier que la position des tuyauteries est conforme aux paramètres indiqués sur la figure, puis visser les excentriques sur les tubes d'alimentation en utilisant du chanvre ou du téflon pour garantir l'étanchéité sur les filets (la distance finale entre les axes des deux excentriques devra être d'environ 150mm). Un branchement erroné des alimentations d'entrée compromet le fonctionnement correct de la cartouche régulatrice de température. Visser les écrous hexagonaux sur les excentriques au mur, en interposant le joint d'étanchéité ; glisser les rosaces sur les guides jusqu'à leur contact avec la paroi finie.

Attention! Vérifier avec l'aide d'un niveau que le corps mélangeur a été positionné parfaitement vertical et s'assurer en outre que les rosaces, une fois positionnées contre la paroi, permettent les opérations de nettoyage des filtres (voir paragraphe "nettoyage et/ou substitution des filtres" dans la section dédiée à l'entretien).

INSTALLATION DES MISCHERKÖRPERS

Bevor zu starten, ist es sicherzustellen, dass die Wasserleitungen gesperrt sind.

Überprüfen Sie, dass die Position der Leitungen den im Bild angegebenen Parametern folgt, dann schrauben Sie die Exzenter scheiben an die Versorgungsleitungen mittels Hanf oder Teflon an, um die Dichtheit der Gewinden zu gewährleisten (am Ende soll der Achsabstand zwischen den zwei Exzenter scheiben etwa 150 mm. lang sein). Die falsche Verbindung der Wasser-Einleitungen kann die korrekte Funktionierung der Kartusche zur Temperaturregelung beeinträchtigen. Die Sechskantmutter an die wandinstallierten Exzenter scheiben anschrauben, und den Dichtungsring einfügen. Die Rosetten auf die Führungsschienen bis zur Fertigwand laufen lassen.

Achtung! Stellen Sie mittels einer Libelle sicher, dass sich der Mischerkörper in vertikaler Position befindet, und dass die Rosetten die Reinigung der Filter ermöglichen, nachdem sie an die Wand installiert worden sind (siehe "Reinigung und/oder Wechsel der Filter" in dem Paragraph über die Instandhaltung).

INSTALACIÓN CUERPO MEZCLADOR

Antes de empezar asegúrense que el agua procedente de la red hídrica esté cerrada.

Verifiquen que la posición de las tuberías corresponda a los parámetros indicados en la figura, sucesivamente atornillen los excéntricos a los tubos de alimentación utilizando cáñamo o teflón para

asegurar la hermeticidad de las roscas (la distancia final entre los dos excéntricos tendrá que ser de aproximadamente 150 mm). La conexión incorrecta de las líneas de entrada perjudica el correcto funcionamiento del cartucho de regulación de la temperatura. Atornillen las tuercas hexagonales a los excéntricos en la pared, interponiendo la junta de cierre. Hagan deslizar los florones sobre las guías hasta alcanzar la pared acabada.




¡Cuidado! Verifiquen con la ayuda de un nivel que el cuerpo del mezclador se encuentre perfectamente posicionado en vertical y, además, asegúrense que los florones, tras haber sido posicionados contra la pared, no perjudiquen las operaciones de limpieza de los filtros (vean párrafo "Limpieza y/o sustitución de los filtros" en la sección dedicada al mantenimiento).

УСТАНОВКА КОРПУСА СМЕСИТЕЛЯ

Перед началом убедитесь, что вода из водопроводной сети перекрыта.

Убедитесь, что положение труб соответствует размерам, указанным на рисунке, после чего навинтите эксцентрики на водопроводные трубы, используя лен или тефлон для обеспечения герметичности резьбы (межосевое расстояние между двумя эксцентриками должно быть около 150 мм). Неправильное подключение труб на входе отрицательно сказывается на исправности работы регулировочного картриджа температуры. Привинтите шестигранные гайки к настенным эксцентрикам, устанавливая уплотнительную прокладку. Сдвиньте розетки по направляющим вплоть до отделанной стены.

Внимание! Проверьте по уровню, что корпус смесителя правильно установлен по вертикалі, кроме того, убедитесь, что розетки, после того, как они были приложены к стене, позволяют прочищать фильтры (см. параграф "чистка и/или замена фильтров" в разделе, посвященном обслуживанию).

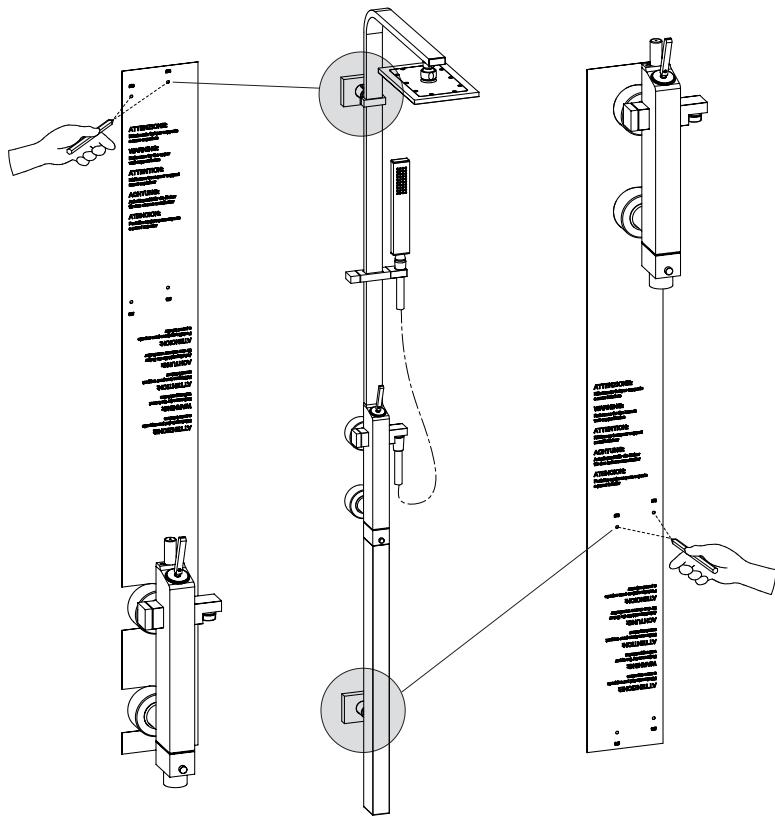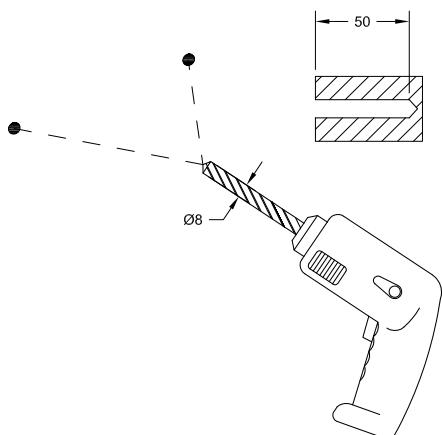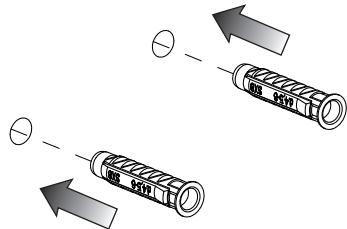Fig. 5**Fig. 6****Fig. 7**

FORATURE PER FISSAGGIO A PARETE

Utilizzare la maschera di foratura come mostrato in figura per individuare i punti in cui effettuare i fori per il fissaggio a parete. Per fare questo è importante che i rosoni del corpo dell'articolo siano ben appoggiati alla parete in modo tale da permettere alla maschera di foratura di essere il più precisa possibile.

Togliere la maschera di foratura e realizzare i fori profondi minimo 50mm con una punta Ø8mm per inserirvi i tasselli in dotazione.

WALL INSTALLATION HOLES

Use the drilling jig as shown in the picture to individuate the points where to make the drills for the wall mounting. To do this, it is important that the covering rings of the body of the item are well laid against the wall, in order to obtain maximum accuracy from the drilling jig.

Remove the piercing jig and make holes deep at least 50mm with a drill Ø8mm to insert the plugs supplied.

PERCAGES POUR FIXATION À PAROI

Utiliser le gabarit de forage comme il est montré dans la figure pour déterminer les points où il faut effectuer les trous pour le fixage à la paroi. Pour faire cela il est important que les roses du corps de l'article sont bien appuyés à la paroi pour permettre au gabarit de forage pour être la plus précise possible.

Retirer le gabarit de perçage et pratiquer des trous profonds au minimum de 50mm avec une pointe Ø8mm pour y insérer les chevilles fournies en dotation.

BOHRUNGEN ZUR WANDINSTALLATION

Wie gezeigt, verwenden Sie die Bohrschablone, um die für die Wandbefestigung notwendigen Bohrungspunkte zu lokalisieren. Zu diesem Zweck, sollen die Scheiben des Teilkörpers an der Wand befestigt sein, so dass die höchste Genauigkeit der Bohrschablone gewährleistet wird.

Die Bohrschablone ausziehen und die Löcher mit einer mindesten Tiefe von 50mm durch einen Bohrer von Ø8mm anbohren, um die serienmäßigen Dübel einzufügen.

HORADACIÓN PARA LA FIJACIÓN A LA PARED






Utilicen la plantilla de horadación, como indicado en la figura, para individuar los puntos en los cuales hay que realizar los huecos para la fijación a la pared. Para hacer esto es importante que los florones del cuerpo del artículo queden bien apoyados a la pared para que la plantilla de horadación pueda utilizarse de la manera más precisa posible.

Quiten la plantilla de horadación y realicen los huecos profundos, como mínimo 50mm, con una broca de Ø8mm para introducir los tacos incluidos en el suministro.

СВЕРЛЕНИЕ ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

Используйте кондуктор для сверления, как показано на рисунке, чтобы определить точки для крепления к стене. Для этого необходимо, чтобы розетки корпуса изделия хорошо прилегали к стене, чтобы кондуктор сверления был как можно более точным.

Снимите кондуктор для сверления и просверлите отверстия глубиной минимум 50 мм сверлом Ø8 мм, чтобы вставить туда входящие в комплект дюбели.

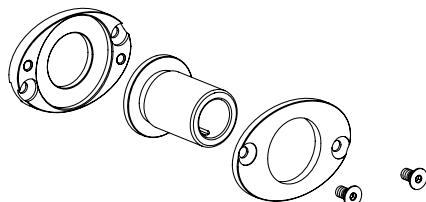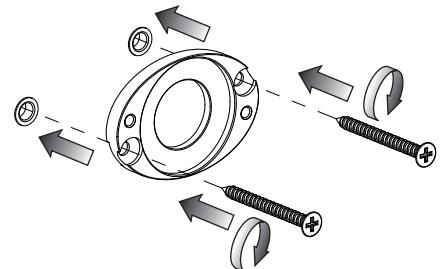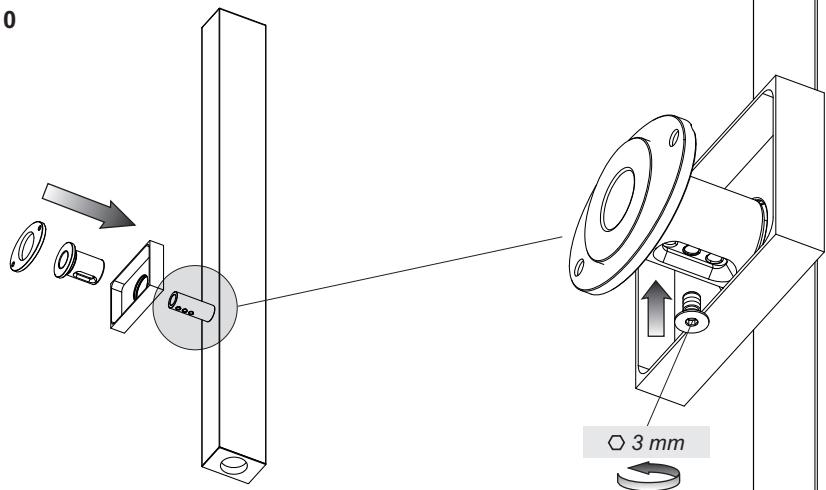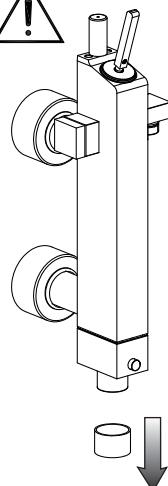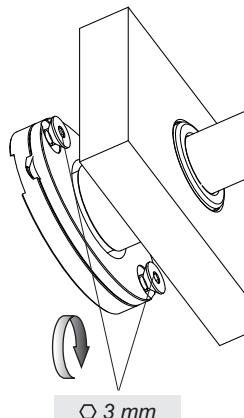Fig. 8**Fig. 9****Fig. 10****Fig. 11****Fig. 12**

INSTALLAZIONE PROLUNGA INFERIORE

Individuare tutti i componenti del fissaggio, quindi applicare la placchetta alla parete facendo coincidere i fori con quelli dei tasselli. Fissare con le apposite viti in dotazione. Pre-montare sulla prolunga inferiore i componenti restanti del fissaggio a parete.

Attenzione! Per evitare di danneggiare la superficie della colonna doccia bloccare temporaneamente il fissaggio avvitando LEGGERMENTE la vite al supporto della prolunga.

Inserire la prolunga inferiore nel corpo fino a battuta e avvicinarla alla placchetta a muro andando ad avvitare LEGGERMENTE le viti di fissaggio a parete.

INSTALLATION OF LOWER EXTENSION

Find all the components for the fastening and apply the plate to the wall with holes coinciding with those of the plugs. Fasten with the special screws supplied. Pre-install on the lower extension the remaining components of wall fastening.

Warning! To avoid damaging the surface of the shower column temporarily block the fastening SLIGHTLY tightening the screw on the support of the extension.

Insert the lower extension in the body down to the stop and approach it to the wall plate tightening SLIGHTLY the wall fastening screws.

INSTALLATION RALLONGE INFÉRIEURE

Identifier tous les composants de la fixation, puis appliquer la plaquette à la paroi en faisant coïncider les trous avec ceux des chevilles. Fixer avec les vis spéciales fournies. Pré-monter sur la rallonge inférieure les composants restants de la fixation à paroi.

Attention! Pour éviter d'endommager la superficie de la colonne douche bloquer temporairement la fixation en serrant LÉGÈREMENT la vis sur le support de la rallonge.

Insérer la rallonge inférieure dans le corps jusqu'à la butée et la rapprocher de la plaquette au mur en serrant LÉGÈREMENT les vis de fixation à la paroi.

INSTALLATION DES UNTEREN ANSATZROHRS

Alle zur Befestigung notwendigen Bestandteile bestimmen, dann das Plättchen an die Wand befestigen und dafür sorgen, dass seine Löcher mit denen der Dübel zusammenfallen. Mit den serienmäßigen Schrauben befestigen. Die Restbestandteile der Wandbefestigung auf das untere Ansatzrohr vormontieren.

Achtung! Um die Beschädigung der Duschsäulenoberfläche zu vermeiden, ist die Befestigung vorläufig zu blockieren, indem die Schraube zur Stütze des Ansatzrohrs LEICHT eingeschraubt wird.

Das untere Ansatzrohr in den Körper bis Anschlag einfügen und es ans Wandplättchen annähren, indem die Schrauben zur Wandbefestigung LEICHT eingeschraubt werden.

INSTALACIÓN ALARGADERA INFERIOR

Individúen todos los componentes de fijación, sucesivamente apliquen la placa a la pared haciendo coincidir sus huecos con aquellos de los tacos. Fijen con los tornillos correspondientes incluidos en el suministro. Efectúen el premontaje sobre la alargadera inferior de los demás componentes para la fijación a la pared.

Cuidado! Para no dañar la superficie de la columna ducha bloquee temporalmente la fijación atornillando LIGERAMENTE el tornillo al soporte de la alargadera.



Introduzcan la alargadera inferior en el cuerpo hasta el tope y acérquenla a la placa a la pared atornillando LIGERAMENTE los tornillos de fijación a la pared.

УСТАНОВКА НИЖНЕГО УДЛИНИТЕЛЯ

Найдите все компоненты крепления, после чего приложите к стене накладку, совмещая ее отверстия с отверстиями дюбелей. Закрепите входящими в комплект винтами. Установите на нижний удлинитель остальные компоненты крепления к стене.

Внимание! Чтобы не повредить поверхность душевой колонны, временно затяните крепление, СЛЕГКА завинчивая крепежный винт удлинителя.

Вставьте нижний удлинитель в корпус до упора и подведите его к настенной накладке, слегка завинчивая винты крепления к стене.

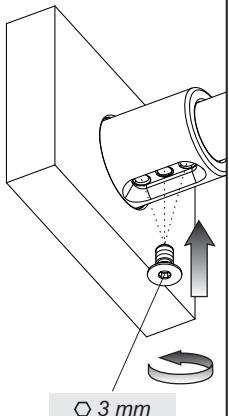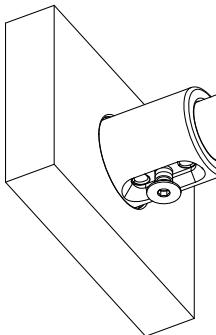Fig. 13**Fig. 14**

REGISTRAZIONE DEL FISSAGGIO A PARETE

Il fissaggio a parete è stato ideato in modo tale da consentire all'installatore la possibilità di compensare la distanza tra la parete finita e la colonna doccia. Per effettuare la registrazione del fissaggio inserire la vite in uno dei tre fori posti sul supporto della prolunga ed avvitarla leggermente. L'asola posta sul raccordo a parete permette poi di scorrere il tutto fino a raggiungere la distanza desiderata. Se al primo tentativo non si raggiungesse la condizione ottimale svitare la vite e inserirla nel foro precedente e/o successivo e procedere come prima descritto.

WALL FASTENING ADJUSTMENT

Wall fastening was conceived so to allow the installer to compensate the distance between the finished wall and the shower column. To adjust the fastening insert the screw in one of the three holes on the support of the extension and slightly tighten it. The buttonhole on the wall connection allows the sliding of all until reaching the required distance. If at first attempt the optimal condition is not achieved loosen the screw and insert it in the previous and/or successive hole and follow the above description.

RÉGLAGE DE LA FIXATION À PAROI

La fixation à paroi est conçue de façon à donner à l'installateur la possibilité de compenser la distance entre la paroi finie et la colonne douche. Pour effectuer le réglage de la fixation insérer la vis dans l'un des trois trous disposés sur le support de la rallonge et la visser légèrement. La fente placée sur le raccord à paroi permet ensuite de faire glisser le tout jusqu'à atteindre la distance désirée. Si l'on n'obtient pas à la première tentative la condition optimale, desserrer la vis et l'insérer dans le trou précédent et/ou suivant et procéder comme décrit ci-dessus.

EINSTELLUNG DER WANDBEFESTIGUNG

Die Wandbefestigung ist so gedacht worden, dass der Rohrleger die Möglichkeit hat, den Abstand zwischen Fertigwand und Duschsäule auszugleichen. Um die Befestigung einzustellen soll die Schraube in eins der drei Löcher an der Stütze des Ansatzrohrs eingefügt und leicht eingeschraubt werden. Die Öse auf dem Wand-Verbindungsstück ermöglicht dann den Schub bis zum gewünschten Abstand. Soll der beste Zustand nicht mit dem ersten Versuch erreicht werden, schrauben Sie die Schraube ab und fügen Sie sie in das vorhergehende/nachstehende Loch, bevor die Operation wie oben beschrieben zu erledigen.

AJUSTE DE LA FIJACIÓN A LA PARED

La fijación a la pared ha sido concebida de manera que el instalador pueda compensar la distancia entre la pared acabada y la columna ducha. Para efectuar el ajuste de la fijación introduzcan el tornillo en uno de los tres huecos realizados sobre el soporte de la alargadera y atorníllenlo ligeramente. El ojal alojado sobre el racor de pared permite el deslizamiento del conjunto hasta alcanzar la distancia deseada. Si después de la primera tentativa todavía no se ha alcanzado la condición optima, destornillen el tornillo, introduzcanlo en el agujero precedente y/o sucesivo y sigan como indicado anteriormente.

РЕГУЛИРОВКА НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

Крепление к стене было разработано таким образом, чтобы предоставить установщику возможность компенсировать расстояние между готовой стеной и душевой колонной. Для регулировки крепления вставьте винт в одно из трех отверстий на суппорте удлинителя и слегка завинтите винт. Прорезь на настенном соединении позволяет сместить все вплоть до достижения необходимого расстояния. Если с первой попытки не будет достигнуто оптимальное условие, отвинтите винт и вставьте его в предыдущее и/или следующее отверстие, после чего действуйте как описано выше.

Fig. 15

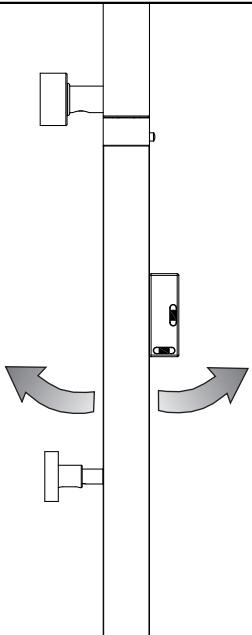


Fig. 16

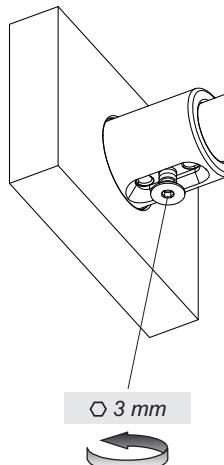


Fig. 17


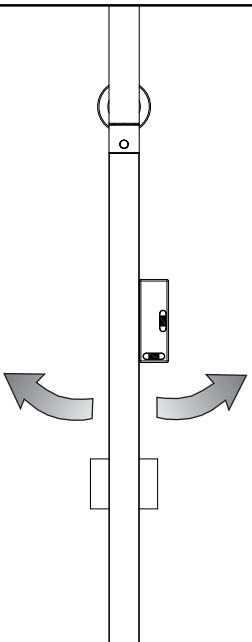


Fig. 18

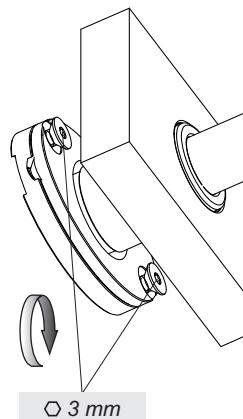

INSTALLAZIONE PROLUNGA INFERIORE

Verificare mediante una livella il perfetto allineamento della colonna doccia (vedi il paragrafo "Registrazione del fissaggio a parete" nella sezione dedicata all'installazione) e stringere la vite per bloccarne la posizione.

Identificare poi la posizione perfettamente verticale della prolunga aiutandosi con la livella e stringere con forza le viti di fissaggio.

INSTALLATION OF LOWER EXTENSION

Check with a level shower column's perfect alignment (see paragraph "Wall fastening adjustment" in the maintenance section) and tighten the screw to stop its position.

Then find the perfectly vertical position of the extension with the help of the level and tighten strongly the fastening screws.

INSTALLATION RALLONGE INFÉRIEURE

Vérifier au moyen d'un niveau l'alignement parfait de la colonne douche (voir le paragraphe "Réglage de la fixation à paroi" dans la section dédiée à l'installation) et serrer la vis pour bloquer sa position.

Définir ensuite la position parfaitement verticale de la rallonge en s'aidant du niveau et serrer avec force les vis de fixation.

INSTALLATION DES UNTEREN ANSATZROHRS

Stellen Sie mittels einer Libelle sicher, dass die Duschsäule perfekt aufgereiht ist (siehe "Einstellung der Wandbefestigung" im Paragraph über die Installation) und klemmen Sie die Schraube fest, um sie in ihrer Position zu blockieren.

Die perfekt vertikale Position des Ansatzrohrs mittels einer Libelle bestimmen, und die Befestigungsschrauben festschrauben.

INSTALACIÓN ALARGADERA INFERIOR



Verifiquen con la ayuda de un nivel la perfecta alineación de la columna ducha (vean párrafo "Ajuste de la fijación a la pared" en la sección dedicada a la instalación) y cierren el tornillo para bloquear su posición.

Identifiquen sucesivamente la posición perfectamente vertical de la alargadera y cierren con fuerza los tornillos de fijación.

УСТАНОВКА НИЖНЕГО УДЛИНИТЕЛЯ

Проверьте по уровню правильное выравнивание душевой колонны (см. параграф "Регулировка крепления к стене" в разделе, посвященном установке) и затяните винт, чтобы заблокировать его положение.

Затем найдите строго вертикальное положение удлинителя, помогая себе в этом уровнем, после чего затяните с усилием крепежные винты.

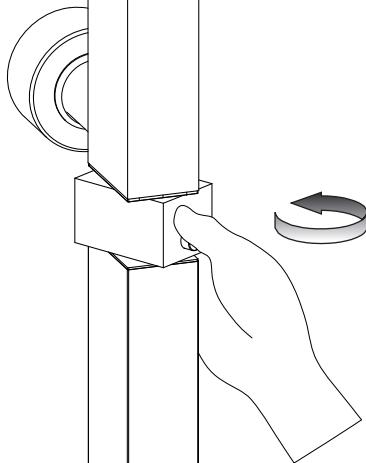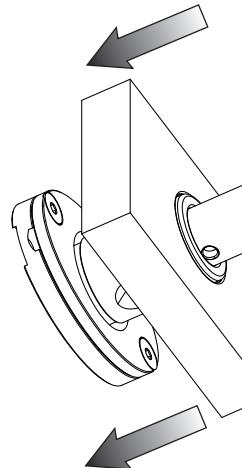Fig. 19**Fig. 20****INSTALLAZIONE PROLUNGA INFERIORE**

Importante! Verificare che la maniglia per il controllo della temperatura ruoti in maniera fluida. Nel caso risultasse troppo dura ripetere le operazioni di allineamento descritte nell'installazione della prolunga inferiore. Infine scorre il rosone fin contro la parete.

INSTALLATION OF LOWER EXTENSION

Important! Check that the temperature control handle turns fluidly. If it is too hard repeat the alignment operations described in the installation of the lower extension. Then let round flange slide down to the wall.

INSTALLATION RALLONGE INFÉRIEURE

Important! Vérifier que le levier de contrôle de la température tourne avec douceur. Dans le cas où il serait trop dur répéter les opérations d'alignement décrites dans l'installation de la rallonge inférieure. Enfin pousser la rosace contre la paroi.

INSTALLATION DES UNTEREN ANSATZROHRS







Wichtig! Stellen Sie sicher, dass der Handgriff zur Kontrolle der Temperatur leicht drehen kann. Falls er zu fest ist, wiederholen Sie die zur Installation des unteren Ansatzrohrs beschriebenen Operationen zur Aufreihung. Die Rosette bis zur Wand laufen lassen.

INSTALACIÓN ALARGADERA INFERIOR

¡Importante! Verifiquen que la maneta para el control de la temperatura gire de manera fluida. En el caso de que fuera demasiado dura repitan las operaciones de alineación descritas en la instalación de la alargadera inferior. Finalmente hagan deslizar el florón contra la pared.

УСТАНОВКА НИЖНЕГО УДЛИНИТЕЛЯ

Важно! Убедитесь, что ручка для регулировки температуры свободно вращается. Если она вращается слишком туго, то повторите операции выравнивания, описанные в установке нижнего удлинителя. Наконец, сместите розетку до стены.

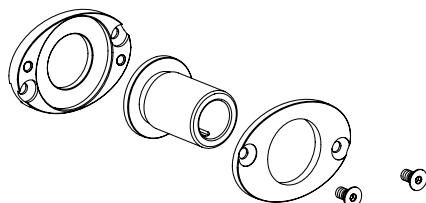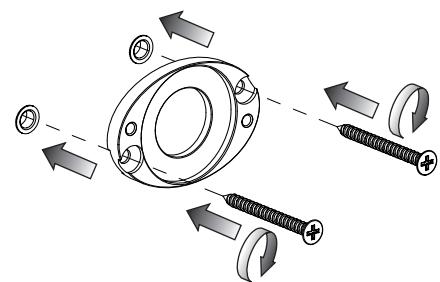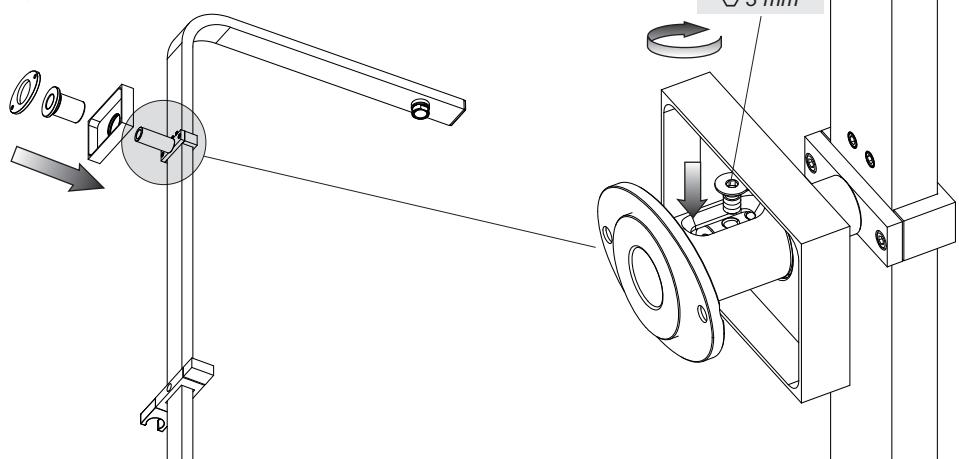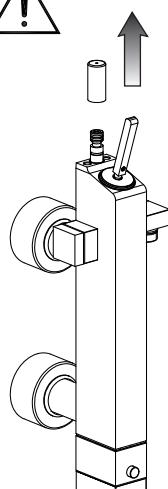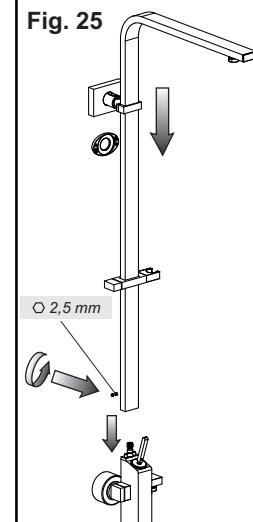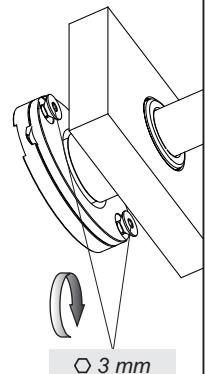Fig. 21**Fig. 22****Fig. 23****Fig. 24****Fig. 25****Fig. 26**

INSTALLAZIONE SUPPORTO SOFFIONE

Individuare tutti i componenti del fissaggio, quindi applicare la placchetta alla parete facendo coincidere i fori con quelli dei tasselli. Fissare con le apposite viti in dotazione. Pre-montare sul supporto soffione i componenti restanti del fissaggio a parete.

Attenzione! Per evitare di danneggiare la superficie della colonna doccia bloccare temporaneamente il fissaggio avvitando LEGGERMENTE la vite al supporto della prolunga.

Introdurre le spine fornite in dotazione nelle proprie sedi sul corpo.

Assicurarsi che la maniglia per l'erogazione sia chiusa e togliere la protezione in plastica dal corpo miscelatore. Inserire il supporto soffione nel corpo fino a battuta e avvicinarlo alla placchetta a muro andando ad avvitare LEGGERMENTE le viti di fissaggio a parete.

SHOWER HEAD SUPPORT INSTALLATION

Find all the components for the fastening and apply the plate to the wall with holes coinciding with those of the plugs. Fasten with the special screws supplied. Pre-install on shower head support the remaining components of wall fastening.

Warning! To avoid damaging the surface of the shower column temporarily block the fastening SLIGHTLY tightening the screw on the support of the extension.

Insert the supplied pins into the proper seats on the body.

Make sure the supply handle is off and remove plastic protection from mixer body. Insert the shower head support in the body down to the stop and approach it to the wall plate SLIGHTLY tightening the fastening screws to the wall.

INSTALLATION DU SUPPORT DE LA POMME

Identifier tous les composants de la fixation, puis appliquer la plaquette à la paroi en faisant coïncider les trous avec ceux des chevilles. Fixer avec les vis spéciales fournies. Pré-monter sur le support de la pomme les composants restants de la fixation à paroi.

Attention! Pour éviter d'endommager la superficie de la colonne douche bloquer temporairement la fixation en serrant LÉGÈREMENT la vis sur le support de la rallonge.

Introduire les épingles fourni dans ses même siéges sur le corps.

S'assurer que le levier de commande de l'ouverture est fermé et retirer la protection plastique du corps mélangeur. Insérer le support de la pomme dans le corps jusqu' à la butée et la rapprocher de la plaquette au mur en serrant LÉGÈREMENT les vis de fixation à la paroi.

INSTALLATION DER STÜTZE FÜR DEN BRAUSEKOPF

Alle zur Befestigung notwendigen Bestandteile bestimmen, dann das Plättchen an die Wand befestigen und dafür sorgen, dass seine Löcher mit denen der Dübel zusammenfallen. Mit den serienmäßigen Schrauben befestigen. Die Restbestandteile der Wandbefestigung auf das untere Ansatzrohr vormontieren.

Achtung! Um die Beschädigung der Duschsäulenoberfläche zu vermeiden, ist die Befestigung vorläufig zu blockieren, indem die Schraube zur Stütze des Ansatzrohrs LEICHT eingeschraubt wird.

Setzen Sie die gelieferten Stifte in die korrekten Sitze auf dem Körper ein

Sicherstellen, dass der Handgriff zur Wasserversorgung zu ist, und den Plastikschutz aus dem Mischerkörper herausnehmen. Die Stütze des Brauskopfs in den Körper bis Anschlag einfügen und sie ans Wandplättchen annähren, indem die Schrauben zur Wandbefestigung LEICHT eingeschraubt werden.

INSTALACIÓN SOPORTE FLORÓN

Individúen todos los componentes de fijación, sucesivamente apliquen la placa a la pared haciendo coincidir sus huecos con aquellos de los tacos. Fijen con los tornillos correspondientes incluidos en el suministro. Efectúen el premontaje sobre el soporte de los demás componentes para la fijación a la pared.

JCuidado! Para no dañar la superficie de la columna ducha bloquee temporalmente la fijación atornillando LIGERAMENTE el tornillo al soporte de la alargadera.

Introduzcan los enchufes dados en dotacion en sus propias sedes en el cuerpo.

Asegúrense que la maneta para la erogación Este cerrada y quiten la protección de plástico del cuerpo mezclador. Introduzcan el soporte del florón en el cuerpo hasta el tope y acérquenlo a la placa a la pared atornillando LIGERAMENTE los tornillos de fijación a la pared.

УСТАНОВКА СУППОРТА ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ



Найдите все компоненты крепления, после чего приложите к стене накладку, совмещая ее отверстия с отверстиями дюбелей. Закрепите входящими в комплект винтами. Установите на суппорт душевой лейки остальные компоненты крепления к стене.

Внимание! Чтобы не повредить поверхность душевой колонны, временно затяните крепление, СЛЕГКА завинчивая крепежный винт удлинителя.

Вставьте штифты, входящие в комплект, в их гнезда на корпусе.

Убедитесь, что ручка подачи воды закрыта, и снимите пластиковую защиту с корпуса смесителя.

Вставьте суппорт душевой лейки в корпус до упора и подведите его к настенной накладке, слегка завинчивая винты крепления к стене.

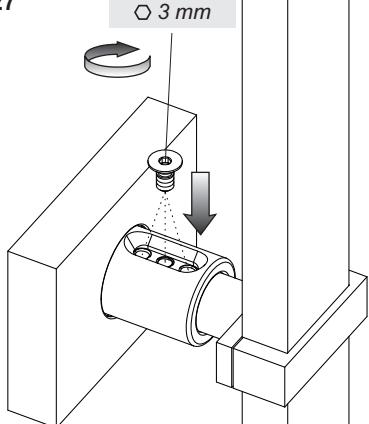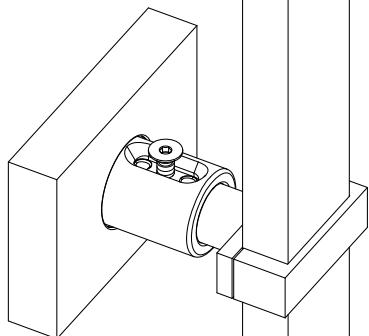Fig. 27**Fig. 28**

REGISTRAZIONE DEL FISSAGGIO A PARETE

Il fissaggio a parete è stato ideato in modo tale da consentire all'installatore la possibilità di compensare la distanza tra la parete finita e la colonna doccia. Per effettuare la registrazione del fissaggio inserire la vite in uno dei tre fori posti sul supporto della prolunga ed avvitarla leggermente. L'asola posta sul raccordo a parete permette poi di scorrere il tutto fino a raggiungere la distanza desiderata. Se al primo tentativo non si raggiungesse la condizione ottimale svitare la vite e inserirla nel foro precedente e/o successivo e procedere come prima descritto.

WALL FASTENING ADJUSTMENT

Wall fastening was conceived so to allow the installer to compensate the distance between the finished wall and the shower column. To adjust the fastening insert the screw in one of the three holes on the support of the extension and slightly tighten it. The buttonhole on the wall connection allows the sliding of all until reaching the required distance. If at first attempt the optimal condition is not achieved loosen the screw and insert it in the previous and/or successive hole and follow the above description.

RÉGLAGE DE LA FIXATION À PAROI

La fixation à paroi è été conçue de façon à donner à l'installateur la possibilité de compenser la distance entre la paroi finie et la colonne douche. Pour effectuer le réglage de la fixation insérer la vis dans l'un des trois trous disposés sur le support de la rallonge et la visser légèrement. La fente placée sur le raccord à paroi permet ensuite de faire glisser le tout jusqu'à atteindre la distance désirée. Si l'on n'obtient pas à la première tentative la condition optimale, desserrer la vis et l'insérer dans le trou précédent et/ou successif et procéder comme décrit ci-dessus.

EINSTELLUNG DER WANDBEFESTIGUNG

Die Wandbefestigung ist so gedacht worden, dass der Rohrleger die Möglichkeit hat, den Abstand zwischen Fertigwand und Duschsäule auszugleichen. Um die Befestigung einzustellen soll die Schraube in eins der drei Löcher an der Stütze des Ansatzrohrs eingefügt und leicht eingeschraubt werden. Die Öse auf dem Wand-Verbindungsstück ermöglicht dann den Schub bis zum gewünschten Abstand. Soll der beste Zustand nicht mit dem ersten Versuch erreicht werden, schrauben Sie die Schraube ab und fügen Sie sie in das vorhergehende/nachstehende Loch, bevor die Operation wie oben beschrieben zu erledigen.

AJUSTE DE LA FIJACIÓN A LA PARED

La fijación a la pared ha sido concebida de manera que el instalador pueda compensar la distancia entre la pared acabada y la columna ducha. Para efectuar el ajuste de la fijación introduzcan el tornillo en uno de los tres huecos realizados sobre el soporte de la alargadera y atorníllenlo ligeramente. El ojal alojado sobre el racor de pared permite el deslizamiento del conjunto hasta alcanzar la distancia deseada. Si después de la primera tentativa todavía no se ha alcanzado la condición optima, destornillen el tornillo, introdúzcanlo en el agujero precedente y/o sucesivo y sigan como indicado anteriormente.

РЕГУЛИРОВКА НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

Крепление к стене было разработано таким образом, чтобы предоставить установщику возможность компенсировать расстояние между готовой стеной и душевой колонной. Для регулировки крепления вставьте винт в одно из трех отверстий на суппорте удлинителя и слегка завинтите винт. Прорезь на настенном соединении позволяет сместить все вплоть до достижения необходимого расстояния. Если с первой попытки не будет достигнуто оптимальное условие, отвинтите винт и вставьте его в предыдущее и/или следующее отверстие, после чего действуйте как описано выше.

Fig. 29

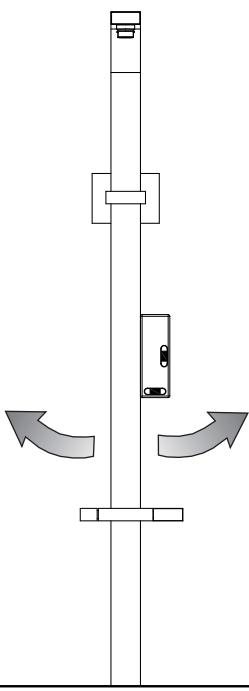


Fig. 30

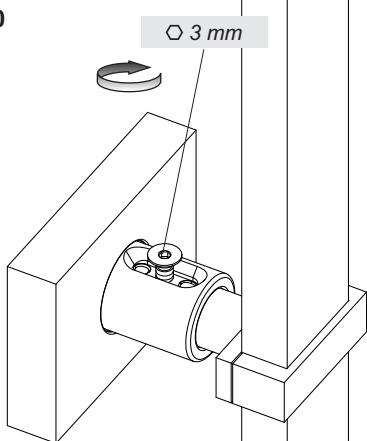


Fig. 31


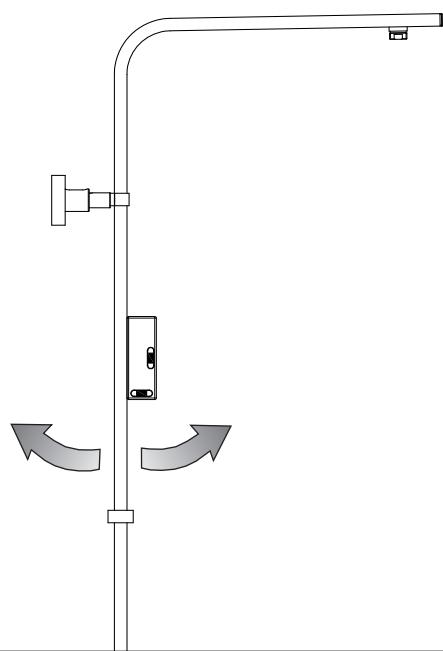


Fig. 32

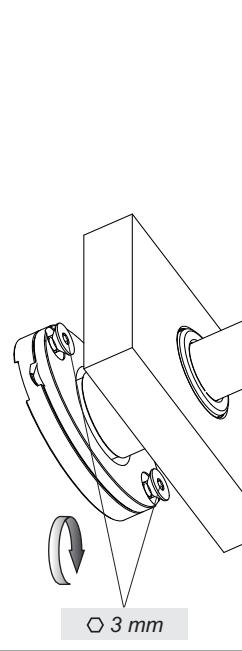

INSTALLAZIONE SUPPORTO SOFFIONE

Verificare mediante una livella il perfetto allineamento della colonna doccia (vedi il paragrafo "Registrazione del fissaggio a parete" nella sezione dedicata all'installazione) e stringere la vite per bloccarne la posizione.

Identificare poi la posizione perfettamente verticale del supporto soffione aiutandosi con la livella e stringere con forza le viti di fissaggio.

SHOWER HEAD SUPPORT INSTALLATION

Check with a level shower column's perfect alignment (see paragraph "Wall fastening adjustment" in the maintenance section) and tighten the screw to stop its position.

Then find the perfectly vertical position of the shower head support with the help of the level and tighten strongly the fastening screws.

INSTALLATION DU SUPPORT DE LA POMME

Vérifier au moyen d'un niveau l'alignement parfait de la colonne douche (voir le paragraphe "Réglage de la fixation à paroi" dans la section dédiée à l'installation) et serrer la vis pour bloquer sa position.

Définir ensuite la position parfaitement verticale du support de la pomme en s'aidant du niveau et serrer avec force les vis de fixation.

INSTALLATION DER STÜTZE FÜR DEN BRAUSEKOPF

Stellen Sie mittels einer Libelle sicher, dass die Duschsäule perfekt aufgereiht ist (siehe "Einstellung der Wandbefestigung" im Paragraph über die Installation) und klemmen Sie die Schraube fest, um sie in ihrer Position zu blockieren.

Die perfekt vertikale Position des Stütze für den Brausekopf mittels einer Libelle bestimmen, und die Befestigungsschrauben festschrauben.

INSTALACIÓN SOPORTE FLORÓN

Verifiquen con la ayuda de un nivel la perfecta alineación de la columna ducha (vean párrafo "Ajuste de la fijación a la pared" en la sección dedicada a la instalación) y cierren el tornillo para bloquear su posición.


Identifiquen con la ayuda de un nivel que el soporte del florón se encuentre perfectamente posicionado en vertical y cierren con fuerza los tornillos de fijación.

УСТАНОВКА СУППОРТА ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ

Проверьте по уровню правильное выравнивание душевой колонны (см. параграф "Регулировка крепления к стене" в разделе, посвященном установке) и затяните винт, чтобы заблокировать его положение.

Затем найдите строго вертикальное положение суппорта душевой лейки, помогая себе в этом уровне, после чего затяните с усилием крепежные винты.

Fig. 33

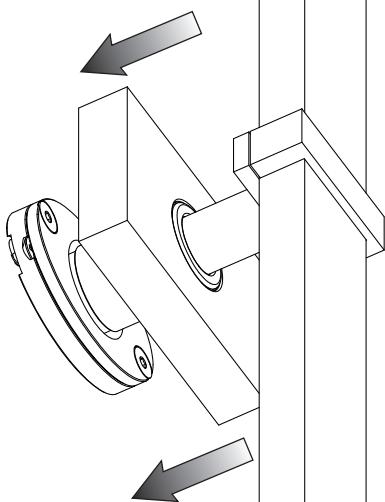

INSTALLAZIONE SUPPORTO SOFFIONE

Infine scorre il rosone fin contro la parete.

SHOWER HEAD SUPPORT INSTALLATION

Then let round flange slide down to the wall.

INSTALLATION DU SUPPORT DE LA POMME

Enfin pousser la rosace contre la paroi.

INSTALLATION DER STÜTZE FÜR DEN BRAUSEKOPF

Die Rosette bis zur Wand laufen lassen.

INSTALACIÓN SOPORTE FLORÓN

Finalmente hagan deslizar el florón contra la pared.

УСТАНОВКА СУППОРТА ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ

Наконец, сместите розетку до стены.

Fig. 34

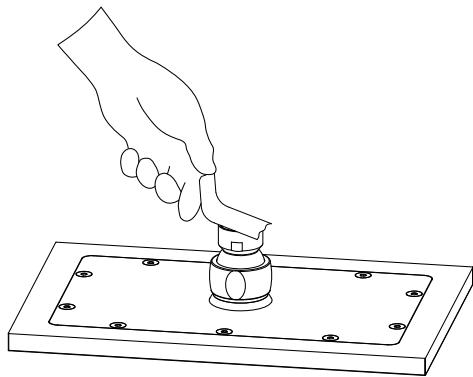


Fig. 35


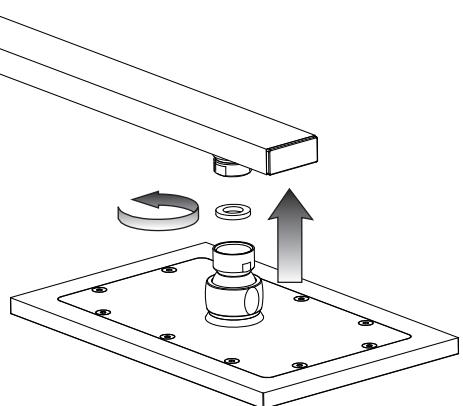


Fig. 36

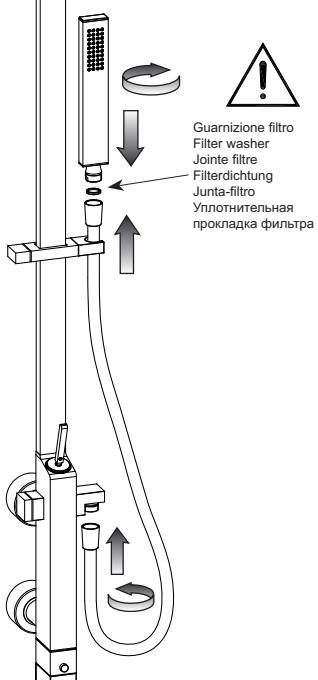

INSTALLAZIONE SOFFIONE E DOCSETTA

Togliere la striscia adesiva che protegge la guarnizione inserita all'interno del raccordo superiore del soffione ed assicurare lo stesso al proprio supporto avvitando con forza la ghiera (aiutarsi in questa operazione con una chiave da 22mm).

Collegare l'estremità del flessibile con la calotta più corta (fissa) all'uscita della presa acqua e l'estremità con la calotta più lunga (girevole) alla doccetta. Attenzione ad interporre le guarnizioni come mostrato in figura.

INSTALLATION OF SHOWER HEAD AND HAND SHOWER

Remove adhesive strip that protects the gasket inserted in the upper connection of the shower head and fasten it to its support screwing strongly the ring nut (in this operation a 22mm wrench can be useful).

Connect the end of the hose with a shorter cap (fixed) to the outlet of the water inlet and the end with the longer cap (rotating) to the hand shower. Attenzione ad interporre le guarnizioni come mostrato in figura.

INSTALLATION POMME ET DOUCHETTE

Retirer la bande adhésive qui protège le joint inséré à l'intérieur du raccord supérieur de la pomme et fixer celle-ci sur son propre support en vissant avec force la bague (on peut s'aider pour cette opération avec une clef de 22mm).

Connecter l'extrémité du flexible avec la calotte plus courte (fixe) à la sortie de la prise eau et l'extrémité avec la calotte plus longue (tournante) à la douchette. Pay attention to insert the gaskets in between as shown in the figure.

INSTALLATION VON BRAUSKOPF UND HANDBRAUSE

Den aufklebenden Band zum Schützen der Dichtung beim oberen Ansatzrohr des Brausekopfs herausnehmen und den Ring festschrauben (zu diesem Zweck kann ein Schlüssel von 22mm angewandt werden), um den Brauskopf auf seiner Stütze zu befestigen.

Das Ende des flexiblen Schlauchs mit der kürzesten Kappe (fest) mit der Wasserfassung und das Ende mit der längsten Kappe (drehbar) mit der Handbrause verbinden. Die Dichtungen wie im Bild gezeigt einfügen.

INSTALACIÓN POMO DE DUCHA Y DUCHA-TELÉFONO

Quiten la tira adhesiva que protege la junta introducida al interior del racor superior del florón y fíjenlo a su soporte atornillando con fuerza la virola (es posible, durante esta operación, utilizar una llave de 22mm).

Conecten la extremidad del flexo con el casquete más corto (fijo) a la salida de la toma de agua y la extremidad con el casquete más largo (giratorio) a la ducha teléfono. Cuidado con interponer las juntas como indicado en la figura.

УСТАНОВКА ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ И РУЧНОГО ДУША

Снимите липкую ленту, защищающую уплотнение, вставленное в верхнее соединение душевой лейки, и прикрепите лейку к суппорту, туго завинтив круглую гайку (используйте в этой операции ключ на 22 мм).

Подключите конец гибкого шланга с более короткой колодкой (фиксированной) к выходу воды, а конец с более длинной колодкой (поворотной) к ручному душу. Не забудьте поместить уплотнения, как показано на рисунке.

Fig. 37

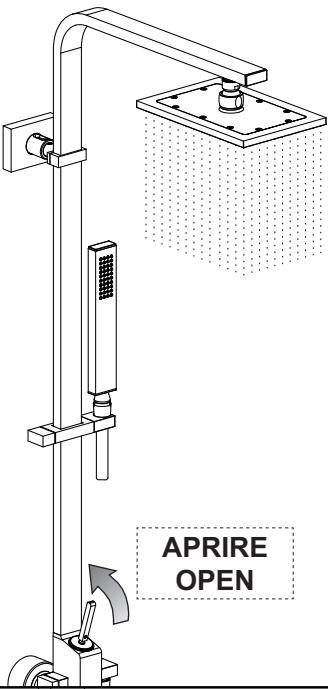


Fig. 38



Fig. 39

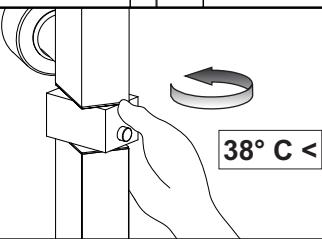


Fig. 40

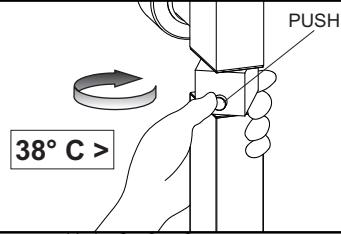


Fig. 41


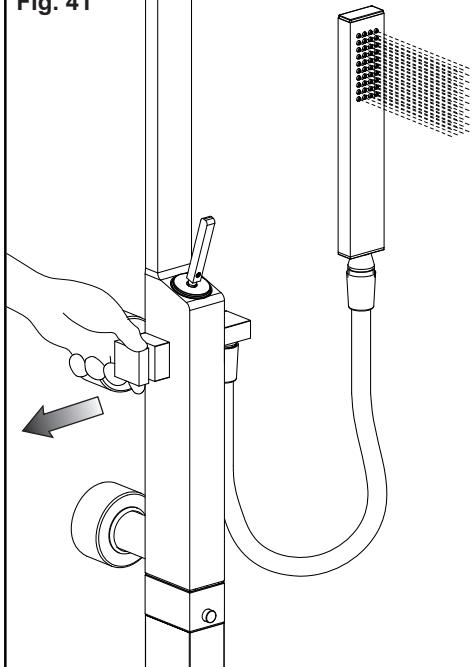


Fig. 42

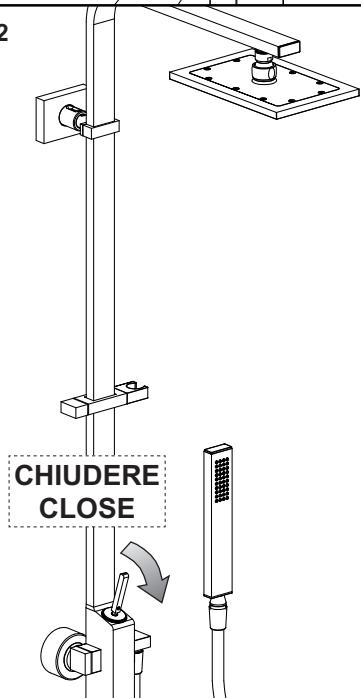

USO

- Ruotare la maniglia di 90° verso destra per abilitare l'erogazione a piena portata.
- Se la maniglia è in posizione di riposo l'acqua viene erogata a 38° C (vedi taratura della cartuccia termostatica). Per diminuire la temperatura ruotare la maniglia verso destra. Per aumentare la temperatura oltre i 38° C ruotare la maniglia verso sinistra premendo il pulsante di sicurezza.
- Il dispositivo del deviatore consente la commutazione dell'uscita dell'acqua dal piatto del soffione a lla doccetta. Mentre è in corso l'erogazione dal piatto del soffione, estrarre il pomolo del deviatore verso l'esterno fino a ché l'acqua non uscirà dalla doccetta. Per ripristinare le condizioni iniziali è sufficiente chiudere l'acqua e il pomolo ritornerà automaticamente in posizione di riposo.

ATTENZIONE! non è possibile utilizzare simultaneamente il soffione e la doccetta.

USE

- Turning the handle 90° degrees to the right to allow the distributions working at full flow.
- If the handle is in standing position, the water is distributed at 38°C (see "thermostatic cartridge adjustment"). To decrease the temperature, just turn right the handle. To increase the temperature over 38°C just turn left the handle while pushing the safety-button.
- The diverter device allow the switching of the water outlet from the head-shower to the hand-shower. While the water is running from head-shower, lift off the diverter knob towards out until the water wont exit from the hand-shower. To restore the starting conditions is enough to stop the distribution and the knob will come back to the relax position.

WARNING! Is not possible to use head-shower and hand-shower at the same time.

USAGE

- Tournez la poignée de 90° à droite afin de mettre en marche la distribution de l'eau à plein débit.
- Si la poignée se trouve dans sa position de repos, l'eau est distribuée à la température de 38°C (voir le tarage de la cartouche thermostatique). Tournez la poignée à droite pour diminuer la température. Pour augmenter la température au dessus de 38°C, tournez la poignée à gauche et appuyez sur l'interrupteur de sécurité.
- Le dispositif du déflecteur de courant permet la commutation de la sortie d'eau du pommeau de douche à la douchette. Pendant la distribution de l'eau du pommeau, tirez le bouton du déflecteur de courant vers l'extérieur jusqu'à ce que l'eau sorte de la douchette. Afin de rétablir la sortie d'eau du pommeau, fermez la distribution de l'eau. Le bouton retournera automatiquement dans sa position de repos.

ATTENTION! Le pommeau de douche et la douchette ne peuvent pas être utilisés simultanément.

GEBRAUCH

- Den Handgriff um 90° nach rechts drehen, um die Wasserversorgung mit voller Leistung zu betätigen.
- Wenn sich der Handgriff in der Ruheposition befindet, wird das Wasser mit 38° C versorgt (siehe die Kalibrierung der thermostatischen Kartusche). Um die Temperatur zu senken, drehen Sie den Handgriff nach rechts. Um die Temperatur auf über 38° C zu erhöhen, drehen Sie den Handgriff nach links und drücken Sie den Sicherheitsknopf.
- Das Gerät der Umstellung ermöglicht die Umwandlung der Wasserversorgung von dem Brausekopf auf die Handbrause. Während des Wasseraustritts aus dem Brausekopf, ziehen Sie den Knopf der Umstellung nach außen heraus, bis das Wasser von der Handbrause austritt. Um die Versorgung aus dem Brausekopf wieder in Betrieb zu setzen, ist die Wasserversorgung zu schließen, so dass der Knopf seine Ruheposition automatisch wieder erreicht.

VORSICHT! der Brausekopf und die Handbrause können nicht simultan eingesetzt werden.

USO

- Giren la maneta de 90° hacia la derecha para habilitar la erogación del agua con caudal máximo.
- Si la maneta se encuentra en posición de reposo la erogación del agua ocurre a 38°C (vean la calibración del cartucho termostático). Para disminuir la temperatura, giren la maneta hacia la derecha. Para aumentar la temperatura sobre 38°C giren la maneta hacia la izquierda, pulsando el

botón de seguridad.


- El dispositivo del desviador permite la conmutación del agua desde el pomo de ducha hacia la ducha-teléfono. Durante la erogación del agua del pomo de ducha, extraigan el pomo del desviador hacia el exterior hasta que el agua no sale de la ducha-teléfono. Para restablecer la erogación desde el pomo de ducha es suficiente cerrar el agua y el pomo volverá automáticamente a la posición de reposo.

CUIDADO! no es posible utilizar simultáneamente el pomo de ducha y la ducha-teléfono.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Поверните ручку на 90° вправо, чтобы включить максимальную подачу воды.
- Если ручка находится в исходном положении, вода подается при температуре 38°C (см. настройку терmostатического картриджа). Для снижения температуры поверните ручку вправо. Для повышения температуры сверх 38°C поверните ручку влево, нажимая предохранительную кнопку.
- Устройство распределителя позволяет переключать выход воды с душевой лейки на ручной душ. Когда вода вытекает из душевой лейки, вытяните ручку распределителя наружу, до тех пор, пока вода не будет вытекать из душа. Для восстановления исходных условий достаточно выключить воду, после чего ручка автоматически вернется в исходное положение.

ВНИМАНИЕ! Нельзя одновременно использовать душевую лейку и ручной душ.

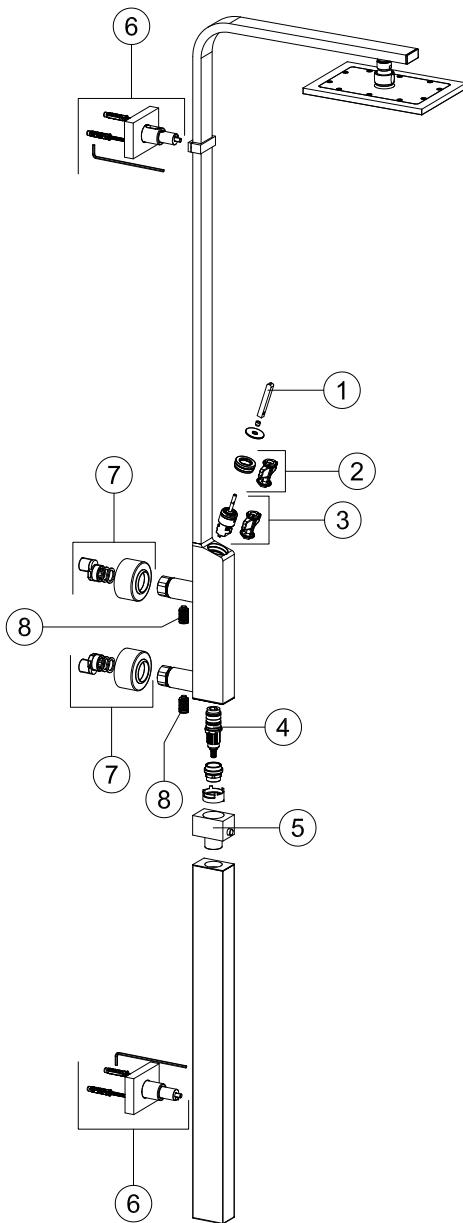Art. 26237-26238**Parti di ricambio:**

- 1 - Maniglia regolazione portata
- 2 - Ghiera di serraggio cartuccia
- 3 - Cartuccia
- 4 - Cartuccia termostatica
- 5 - Maniglia per regolazione temperatura
- 6 - Fissaggio a parete
- 7 - Eccentrico con guarnizioni e rosone
- 8 - Filtro interno

Spare parts:

- 1 - Flow rate adjustment handle
- 2 - Cartridge fastening ring nut
- 3 - Cartridge
- 4 - Thermostatic cartridge
- 5 - Handle for temperature adjustment
- 6 - Wall fastening
- 7 - Eccentric with gaskets and round plate
- 8 - Internal filter

Pièces de recharge:

- 1 - Poignée réglage débit
- 2 - Virole de fixation cartouche
- 3 - Cartouche
- 4 - Cartouche thermostatique
- 5 - Poignée réglage température
- 6 - Fixation murale
- 7 - Excentrique avec joints et rondelle
- 8 - Filtre interne

Ersatzteile:


- 1 - Handgriff zur Strömungsregelung
- 2 - Verschraubung Kartusche
- 3 - Kartusche
- 4 - Thermostatische Kartusche
- 5 - Griff zur Temperatureinstellung
- 6 - Wandbefestigung
- 7 - Exzenter scheibe mit Dichtungen und Rosette
- 8 - Innerer Filter

Piezas de repuesto:

- 1 - Maneta regulación del caudal
- 2 - Virola de fijación del cartucho
- 3 - Cartucho
- 4 - Cartucho termostático
- 5 - Maneta para la regulación de la temperatura
- 6 - Fijación de pared
- 7 - Excéntrico con juntas y florón
- 8 - Filtro interno

Запасные части:

- 1 - Ручка для регулировки производительности
- 2 - Крепежная гайка картриджа
- 3 - Картридж
- 4 - Термостатический картридж
- 5 - Регулировочная ручка температуры
- 6 - Крепление к стене
- 7 - Эксцентрик с уплотнением и розеткой
- 8 - Внутренний фильтр

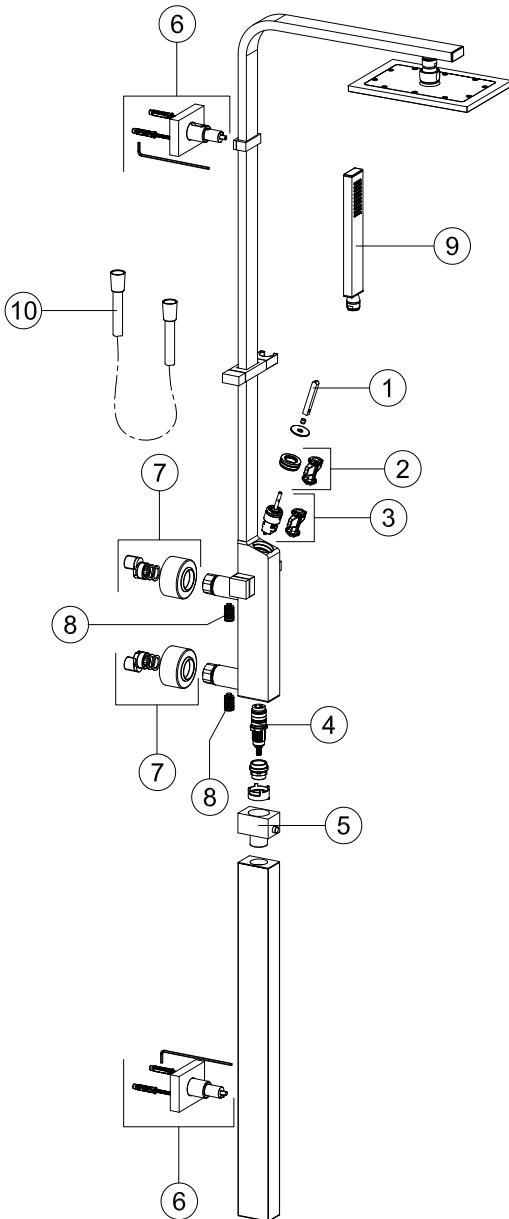Art. 26239-26240**Parti di ricambio:**

- 1 - Maniglia regolazione portata
- 2 - Ghiera di serraggio cartuccia
- 3 - Cartuccia
- 4 - Cartuccia termostatica
- 5 - Maniglia per regolazione temperatura
- 6 - Fissaggio a parete
- 7 - Eccentrico con guarnizioni e rosone
- 8 - Filtro interno
- 9 - Doccetta
- 10 - Flessibile della doccetta

Spare parts:

- 1 - Flow rate adjustment handle
- 2 - Cartridge fastening ring nut
- 3 - Cartridge
- 4 - Thermostatic cartridge
- 5 - Handle for temperature adjustment
- 6 - Wall fastening
- 7 - Eccentric with gaskets and round plate
- 8 - Internal filter
- 9 - Handshower
- 10 - Flexible hose

Pièces de rechange:

- 1 - Poignée réglage débit
- 2 - Virole de fixation cartouche
- 3 - Cartouche
- 4 - Cartouche thermostatique
- 5 - Poignée réglage température
- 6 - Fixation murale
- 7 - Excentrique avec joints et rondelle
- 8 - Filtre interne
- 9 - Douchette
- 10 - Flexible pour la douchette

Ersatzteile:


- 1 - Handgriff zur Strömungsregelung
- 2 - Verschraubung Kartusche
- 3 - Kartusche
- 4 - Thermostatische Kartusche
- 5 - Griff zur Temperatureinstellung
- 6 - Wandbefestigung
- 7 - Exzenter scheibe mit Dichtungen und Rosette
- 8 - Innerer Filter
- 9 - Handbrause
- 10 - Brauseschlauch

Piezas de repuesto:


- 1 - Maneta regulación del caudal
- 2 - Virola de fijación del cartucho
- 3 - Cartucho
- 4 - Cartucho termostático
- 5 - Maneta para la regulación de la temperatura
- 6 - Fijación de pared
- 7 - Excentrico con juntas y florón
- 8 - Filtro interno
- 9 - Ducha-teléfono
- 10 - Flexible de la ducha-teléfono

Запасные части:

- 1 - Ручка для регулировки производительности
- 2 - Крепежная гайка картридж
- 3 - Картридж
- 4 - Термостатический картридж
- 5 - Регулировочная ручка температуры
- 6 - Крепление к стене
- 7 - Эксцентрик с уплотнением и розеткой
- 8 - Внутренний фильтр
- 9 - Душ
- 10 - Гибкий шланг душа

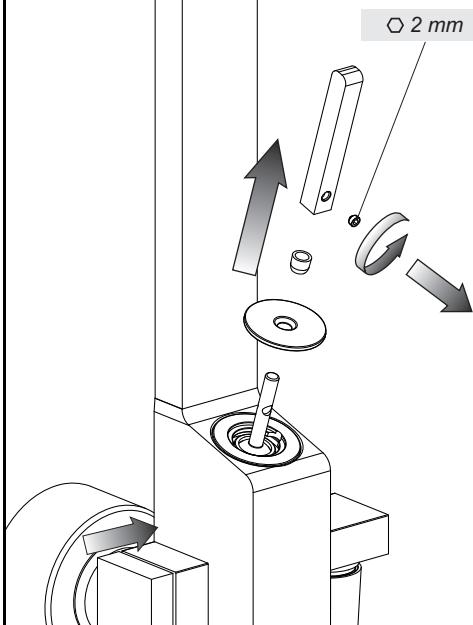Fig. 1**Fig. 2**

Fornita in dotazione
Supplied
Fourni
Mitgeliefert
Incluido en el suministro
Поставляется в комплекте

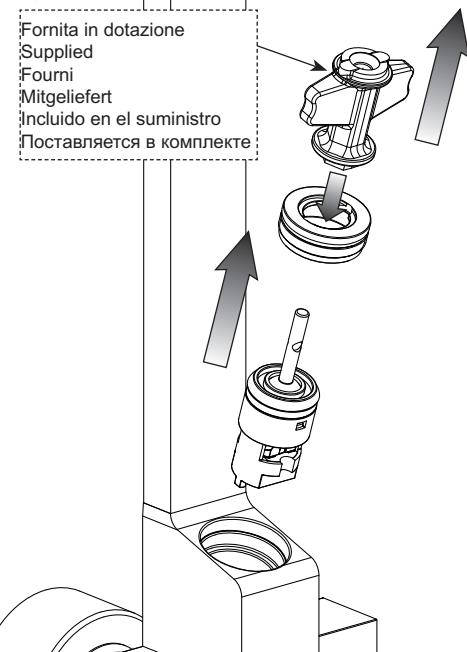

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Prima di effettuare tale operazione, assicurarsi che l'acqua della rete idrica sia chiusa. Svitare il grano di fissaggio, sfilare la leva della maniglia dalla cartuccia ed estrarre i componenti assemblati. Svitare la ghiera di fissaggio usando la chiave in dotazione. Estrarre la cartuccia danneggiata e introdurre quella nuova facendo in modo che il perno di centraggio entri nella rispettiva sede, che le guarnizioni siano ben posizionate e che il piano d'appoggio sia pulito da impurità o calcareo.

CARTRIDGE REPLACEMENT

Before carrying out this operation, assure that the water of the water mains has been closed. Unscrew the fixing dowel, pull out the lever of the handle from the cartridge and take out the assembled components. Unscrew the fixing nut using the supplied wrench. Take out the damaged cartridge and introduce the new one taking care that the centring pin enters the related seat, the seals are well placed and that the supporting plane is free from dirt or limestone.

SUBSTITUTION DE LA CARTOUCHE

Avant d'effectuer cette opération, il faut s'assurer que l'eau du réseau hydraulique est fermée. Dévisser le grain de fixation, désenfiler le levier de la poignée de la cartouche et extraire les composantes assemblées. Dévisser le joint de fixation en employant la clé en dotation. Extraire la cartouche abîmée et introduire une nouvelle de façon que le pivot de centrage entre dans son emplacement, que les joints sont bien positionnés et que le plan d'appui est propre des impuretés ou de calcaire.

AUSTAUSCHEN DER KARTUSCHE

Bevor man diese Tätigkeit durchführt, muß man sich vergewissern, dass die Versorgung zum Wassernetz unterbrochen ist. Den Befestigungsstift herausschrauben, den Hebel vom Griff von der Kartusche ziehen und die zusammengebauten Bestandteile herausziehen. Die zur Befestigung dienende Nutmutter unter Einsatz des, in der Ausstattung befindlichen Schlüssels losschrauben. Die beschädigte Kartusche

herausziehen und eine neue einsetzen, wobei darauf zu achten ist, dass der Zentrierbolzen in den dazugehörigen Sitz eingeführt ist, dass die Dichtungen korrekt positioniert sind und dass die Auflagefläche frei von Verunreinigungen bzw. Kalkablagerungen ist.

SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO

Antes de efectuar dicha operación asegúrense que el agua de la red hídrica esté cerrada. Destornillen la clavija de fijación, saquen la palanca de la maneta del cartucho y extraigan los componentes ensamblados. Destornillen la virola de fijación utilizando la llave incluida en el suministro. Extraigan el cartucho dañado e introduzcan aquello nuevo cuidando con que el pivote de centraje entre en el correspondiente asiento, que las juntas estén bien posicionadas y que el llano de apoyo esté limpio de impurezas y cal.

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

Перед выполнением этой операции убедитесь, что вода из водопроводной сети перекрыта. Отвинтите стопорный винт, снимите ручку с картриджа и выньте компоненты в сборе. Отвинтите крепежную круглую гайку, используя входящий в комплект ключ. Выньте поврежденный картридж и вставьте новый таким образом, чтобы центровочный штифт вошел в соответствующее гнездо, чтобы уплотнения были хорошо установлены и чтобы опорная поверхность была очищена от примесей или накипи.

Fig. 3

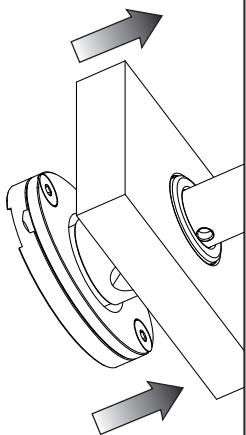


Fig. 4

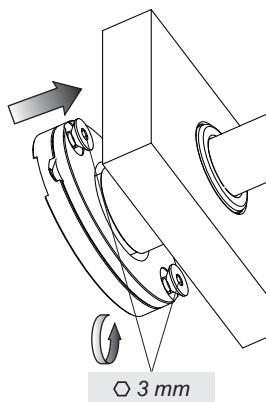


Fig. 5

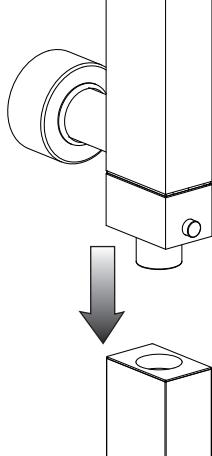


Fig. 6

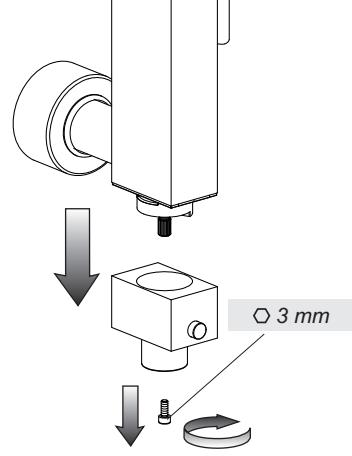


Fig. 7


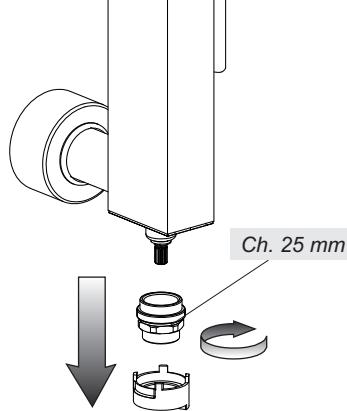


Fig. 8

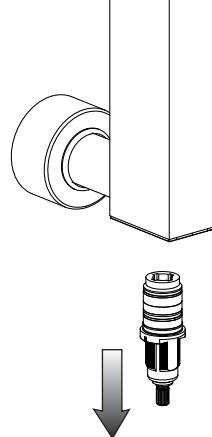

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA TERMOSTATICA

Prima di effettuare tale operazione assicurarsi che l'acqua della rete idrica sia chiusa.

Allontanare il rosone dalla parete. Svitare le viti che assicurano la colonna doccia alla parete. Estrarre dal corpo la parte inferiore del monocomando termostatico. Svitare la vite di fissaggio della maniglia e sfilare la stessa dalla cartuccia termostatica. Estrarre l'anello indicatore in plastica e svitare la ghiera che assicura la cartuccia termostatica al corpo. Estrarre la cartuccia dal corpo e procedere alla sostituzione.

Prima di installare la nuova parte di ricambio verificare che la sede sia pulita da impurità o calcare quindi procedere nella sequenza inversa mantenendo i corretti riferimenti.

REPLACING THE THERMOSTATIC CARTRIDGE

Before this operation make sure the water network is off.

Take the round flange away from the wall. Loosen the screws that fasten the shower column to the wall. Remove from the body the lower part of the thermostatic single-lever. Loosen the fastening screw of the handle and remove it from the thermostatic cartridge. Remove the plastic dial ring and unscrew the ring nut that fastens the thermostatic cartridge to the body. Remove the cartridge from the body and do the replacement.

Before fitting up the new spare part, please check that the seat was clean of impurities or limestone, then proceed in the opposite sequence keeping the common references.

SUBSTITUTION DE LA CARTOUCHE THERMOSTATIQUE

Avant d'effectuer cette opération s'assurer que l'alimentation du réseau hydraulique est coupée.

Éloigner la rosace de la paroi. Desserrer les vis qui fixent la colonne douche sur la paroi. Extraire du corps la partie inférieure du contrôle central thermostatique. Desserrer la vis de fixation de la poignée et la retirer de la cartouche thermostatique. Extraire l'anneau indicateur en plastique et dévisser la bague qui fixe la cartouche thermostatique sur le corps. Extraire la cartouche du corps et procéder à la substitution.

Avant d'installer la nouvelle pièce de rechange, vérifier que la base soit bien nettoyée de toutes impuretées ou calcaire, ensuite procéder de manière inverse en suivant les memes procédés auparavant exécutés.

WECHSEL DER THERMOSTATISCHEN KARTUSCHE

Bevor diese Operation zu erledigen, sorgen Sie dafür, dass die Wasserleitungen gesperrt sind.

Die Rosette von der Wand entfernen. Die Schrauben zur Befestigung der Duschsäule an der Wand abschrauben. Das untere Teil des thermostatischen Einhebels aus dem Körper herausnehmen. Die Schraube zur Befestigung des Handgriffs abschrauben und diesen aus der thermostatischen Kartusche herausnehmen. Den Anzeigerring aus Kunststoff herausnehmen und den Ring zur Befestigung der thermostatischen Kartusche an den Körper abschrauben. Die Kartusche aus dem Körper herausnehmen und sie wechseln.

Bevor das Ersatzteil installiert wird, beachten Sie bitte, dass die Stelle sauber von Unreinheiten und Kalkstein ist, dann gehen Sie weiter in die umgekehrte Folge und halten Sie sich an die korrekte Hinweise.

SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO TERMOSTÁTICO

Antes de efectuar dicha operación asegúrese que el agua de la red hídrica esté cerrada.

Alejen el florón de la pared. Destornillen los tornillos que aseguran la columna ducha a la pared. Extraigan del cuerpo la parte inferior del monomando termostático. Destornillen el tornillo de fijación y suéltenlo del cartucho termostático. Extraigan el anillo indicador de plástico y destornillen la virola que asegura el cartucho termostático al cuerpo. Extraigan el cartucho del cuerpo y sustitúyanlo.

Antes de instalar el repuesto nuevo, verificar que la sede esté libre de impurezas o cal y seguir entonces según el orden inverso manteniendo las referencias correctas.

ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО КАРТРИДЖА:

Перед выполнением этой операции убедитесь, что вода из водопроводной сети перекрыта.

Отодвигните розетку от стены. Отвинтите винты, крепящие душевую колонну к стене. Снимите с корпуса нижнюю часть термостатического смесителя. Отвинтите крепежный винт ручки и снимите ее с термостатического картриджа. Извлеките пластиковое индикаторное кольцо и отвинтите круглую гайку, крепящую термостатический картридж к корпусу. Снимите картридж с корпуса и замените его. Перед установкой новой запчасти убедитесь, что гнездо очищено от примесей и водного камня, после чего действуйте в обратной последовательности, соблюдая правильность установки.

Fig. 9

**APRIRE
OPEN**

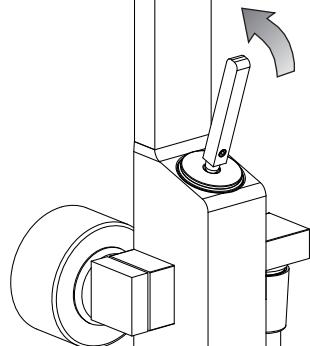


Fig. 11

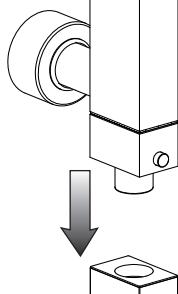


Fig. 13

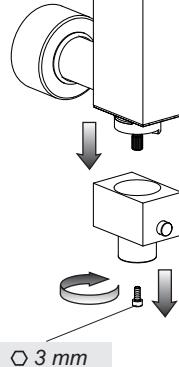


Fig. 10

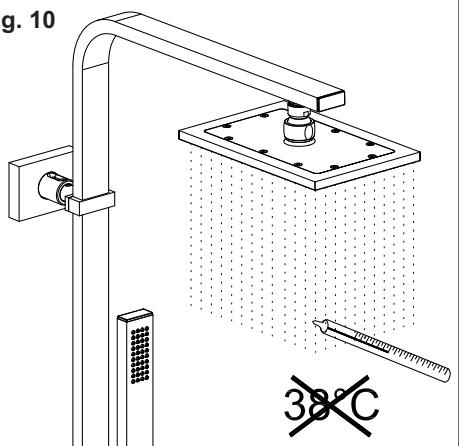


Fig. 13

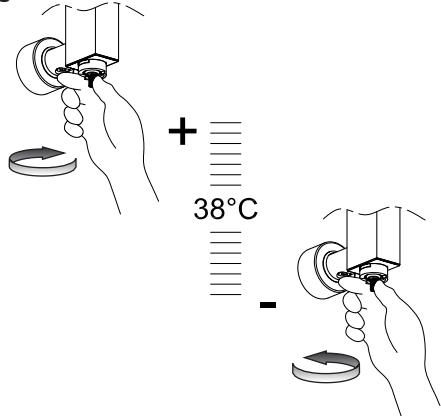


Fig. 14


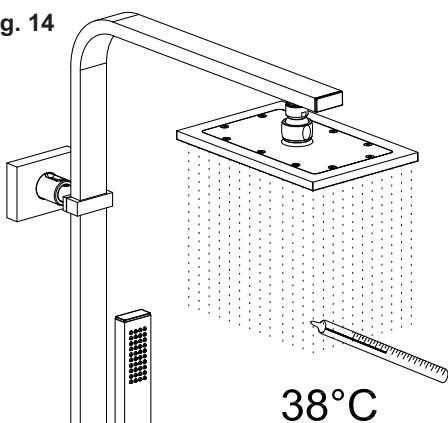


Fig. 15

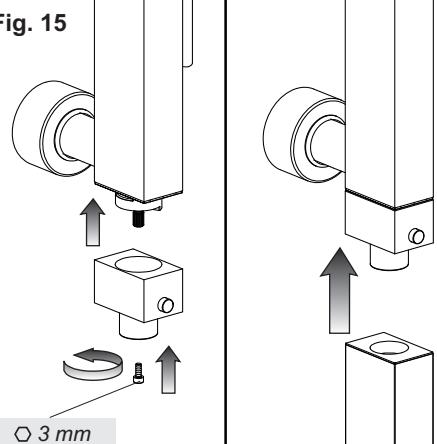

REGOLAZIONE TEMPERATURA PER I SOFFIONI THERMOSTATICI

Fig. 9-10 Il blocco di sicurezza del miscelatore termostatico esterno è regolato in azienda ad una temperatura di 38 +/- 1°C. Dopo l'istallazione del prodotto è opportuno verificare tale valore. Per fare questo è necessario mantenere la maniglia di regolazione della temperatura nella posizione di 38°C, avviare l'erogazione ruotando la maniglia che regola la portata e misurare la temperatura dell'acqua erogata in uscita con un semplice termometro. Se la temperatura dell'acqua si scosta da quella nominale regolata sul termostatico procedere con le seguenti operazioni.

Fig. 11-12 Posizionare la maniglia di regolazione della temperatura nella posizione di 38°C, procedere allo smontaggio della parte inferiore della colonna doccia seguendo la procedura inversa all'installazione e svitare mediante l'apposita chiave a brugola la vite di fissaggio posta nella parte inferiore della maniglia ed infine estrarla dal perno della cartuccia.

Fig. 13-14 Girare il perno della cartuccia in senso orario (per ottenere un aumento della temperatura) o in senso antiorario (per ottenere una diminuzione della temperatura) sino al raggiungimento della temperatura di 38°C all'erogazione.

Fig. 15 Riassemblare il tutto come da istruzione di montaggio. Rimontare quindi la maniglia di regolazione in modo tale che il pulsante rosso di sicurezza si trovi in linea con la tacca rossa di riferimento posta sull'anello in plastica.

Caratteristiche tecniche

- Blocco di sicurezza a 38 °C
- Temperatura minima di esercizio 3 °C – consigliata 15 °C - FREDDA
- Temperatura massima di esercizio 80 °C – consigliata 65 °C - CALDA
- Differenziale termico consigliato 50 °C
- Sistema di sicurezza con blocco dell'erogazione in caso di mancanza di una delle due acque
- Campo di pressione min / max 0,5 / 5 bar (in caso di pressione dell'acqua superiore ai 5 bar si consiglia l'installazione di riduttori di pressione)
- Pressione consigliata 3 bar

Funzionamento

- sia con scaldabagni a gas che elettrici ad accumulo,
- impianti centralizzati,
- caldaie murali,
- filtri in acciaio inox per il trattamento delle impurità.

Attenzione: consultare il proprio idraulico di fiducia per la scelta del dispositivo di riscaldamento dell'acqua più idoneo.

TEMPERATURE ADJUSTMENT FOR THE THERMOSTAT HEADSHOWERS

Fig. 9-10 The safety block of the external thermostat mixer has been adjusted in the company at a temperature of 38 +/- 1°C. After the installation of the product it is suitable to check this value. In order to do so it is necessary to keep the adjustment knob of the temperature in position of 38°C, start the distribution rotating the knob which adjusts the flow and measure the temperature of the out-coming water flow with a simple thermometer. If the water temperature is different from the nominal one adjusted on the thermostat than proceed as follows.

Fig. 11-12 Position the temperature adjustment handle on 38°C position, disassemble the lower part of the shower column following the procedure opposite to installation one and unscrew with the special Allen wrench the fastening screw in the lower part of the handle and finally remove it from cartridge pin.

Fig. 13-14 Turn clockwise the cartridge pin (to increase temperature) or counterclockwise (to reduce temperature) until reaching 38°C supply.

Fig. 15 Reassemble all according to assembly directions. Then reinstall the adjustment handle so that the red safety button is in line with the red reference notch on the plastic ring.

Technical features

- Safety block at 38 °C
- Minimum working temperature 3 °C – recommended 15 °C - COLD
- Maximum working temperature 80 °C – recommended 65 °C - HOT
- Recommended thermal differential 50 °C
- Safety system with distribution block in case of lack of one of both water flows

- Pressure field min / max 0,5 / 5 bar (in case of water pressure higher than 5 bar it is recommended to install pressure reducers)

- Recommended pressure 3 bar

Operation

- both with gas water-heater as well as electric accumulation water-heater,
- centralised installations,
- wall boilers,
- stainless steel filters for the treatment of the impurities

Warning: contact the plumber for the choice of the best water heating device.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE POUR LES SOUFFLETS THERMOSTATIQUES

Fig. 9-10 Le bloc de sécurité du mélangeur thermostatique extérieur est réglé dans la maison même où il est fabriqué à une température de $38 \pm 1^\circ\text{C}$. Après l'installation du produit il faut vérifier cette valeur. Pour faire cela, il faut maintenir la poignée de réglage de la température à la position de 38°C , démarrer la distribution en tournant la poignée qui règle la porte et mesurer la température de l'eau distribuée en sortie avec un simple thermomètre. Si la température de l'eau se déplace de celle nominale réglée sur le thermostat il faut procéder avec les opérations suivantes.

Fig. 11-12 Placer le levier de réglage de la température sur la position de 38°C , procéder au démontage de la partie inférieure de la colonne douche suivant la procédure inverse de l'installation et desserrer au moyen de la clé à vis à 6 pans creux prévue à cet effet la vis de fixation placée dans la partie inférieure du levier et enfin l'extraire du tourillon de la cartouche.

Fig. 13-14 Tourner le tourillon de la cartouche dans le sens des aiguilles d'une montre (pour obtenir un augmentation de la température) ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (pour obtenir une diminution de la température) jusqu'à l'obtention de la température de 38°C à l'ouverture.

Fig. 15 Ré assembler le tout en suivant les instructions de montage. Remonter ensuite le levier de réglage de façon à ce que le bouton rouge de sécurité se trouve aligné avec le repère rouge de référence placé sur l'anneau de plastique.

Caractéristiques techniques

- Bloc de sécurité à 38°C
- Température minimum d'exercice 3°C – conseillée 15°C - FROIDE
- Température maximum d'exercice 80°C – conseillée 65°C - CHAUDE
- Différentiel thermique conseillé 50°C
- Système de sécurité avec le bloc de la distribution en cas de manque d'une des deux eaux
- Champ de pression min / max 0,5 / 5 bar (en cas de pression de l'eau supérieure aux 5 bar nous conseillons l'installation de réducteurs de pression)
- Pression conseillée 3 bar

Fonctionnement

- soit avec des chauffe-bain à gaz qu'électriques à accumulation,
- installations centralisées,
- chaudières murales,
- filtres en acier inox pour le traitement des impuretés.

Attention: consulter le plombier pour le choix du dispositif de réchauffement de l'eau le plus approprié.

TEMPERATUREINSTELLUNG FÜR DIE THERMOSTATISCHEN BRAUSEKÖPFE

Abb. 9-10 Die Sicherheitssperre der externen thermostatischen Mischbatterie ist werkseitig auf eine Temperatur von $38 \pm 1^\circ\text{C}$ eingestellt. Nach der Installation des Produktes wäre es angebracht diesen Wert zu überprüfen. Um dieses zu tun, muß man den Drehgriff für die Temperatureinstellung in der Position von 38°C festhalten, die Wasserabgabe starten, indem man den Drehgriff, der die Durchflußleistung reguliert, dreht und die Temperatur am Wasserabgabepunkt mit einem einfachen Thermometer messen. Wenn die Wassertemperatur von dem, auf dem Thermostat eingestellten Nennwert abweicht, verfährt man entsprechend der anschließend beschriebenen Tätigkeiten.

Abb. 11-12 Den Handgriff zur Temperaturregelung bei 38°C positionieren, dann das untere Teil der Duschsäule abmontieren, indem die Prozedur zu ihrer Installation umgekehrt wiederholt wird. Die Befestigungsschrauben beim unteren Teil des Handgriffs mittels eines geeigneten

Innensechskantschlüssels abschrauben und ihn aus dem Stift der Kartusche herausnehmen.

Abb. 13-14 Den Stift der Kartusche im Uhrzeigersinn (um die Temperatur zu erhöhen) bzw. gegen Uhrzeigersinn (um die Temperatur zu reduzieren) drehen, bis eine Temperatur von 38°C beim Auslauf erreicht wird.

Abb. 15 Alle Bestandteile wieder montieren, wie bei den Installationsanweisungen beschrieben. Den Handgriff zur Temperaturregelung also wieder montieren, damit der rote Sicherheitsschalter aufgereiht mit der roten Referenzmarke auf dem Kunststoffring ist.

Technische Eigenschaften

- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Minimale Betriebstemperatur 3 °C – empfohlener Wert 15 °C - CALT
- Maximale Betriebstemperatur 80 °C – empfohlener Wert 65 °C - WARM
- Empfohlenes Wärmedifferential 50 °C
- Sicherheitssystem mit Abgabesperrre, wenn es zum Fehlen einer der beiden Wasserversorgungen kommt
- Druckbereich min. / max. 0,5 / 5 bar (sollte der Wasserdruck einen Wert von 5 bar überschreiten, empfiehlt es sich Druckminderventile zu installieren)
- Empfohlener Betriebsdruck 3 bar

Funktion

- sowohl mit Gasboilern, als auch mit elektrischen Heißwasserspeichern,
- zentralisierte Anlagen,
- Wandkessel,
- Filter aus Inoxstahl zum Schutz vor Verunreinigungen.

Achtung: zur Wahl der best anpassenden Wasserheizvorrichtung, bitte wenden Sie sich an Ihren Vertrauensinstallateur.

REGULACIÓN TEMPERATURA PARA POMOS DE DUCHAS TERMOSTÁTICOS

Fig. 9-10 El bloque de seguridad del mezclador está ajustado en fábrica a una temperatura de 38 ± 1°C. Tras haber instalado el producto es preciso verificar dicho valor. Para hacer esto es necesario mantener la maneta de regulación de la temperatura en la posición de 38°C, empezar la erogación girando la maneta de regulación del caudal y medir la temperatura del agua a la salida con un termómetro. Si la temperatura del agua es diferente de la temperatura nominal regulada en el termostático efectúen las siguientes operaciones.

Fig. 11-12 Posicíonen la maneta de regulación de la temperatura en la posición de 38°C, desmonten la parte inferior de la columna ducha según el procedimiento inverso de la instalación y destornillen con la ayuda de la correspondiente llave de allán el tornillo de fijación alojado en la parte inferior de la maneta y, finalmente, extráiganlo del pivote del cartucho.

Fig. 13-14 Giren el pivote del cartucho en el sentido de las agujas del reloj (para obtener un aumento de la temperatura) o en el sentido contrario a las agujas del reloj (para obtener una disminución de la temperatura) hasta alcanzar la temperatura de 38°C en el momento de la erogación.

Fig. 15 Vuelvan a ensamblar el conjunto como indicado en las instrucciones de montaje. Vuelvan a montar la maneta de regulación de manera que el botón rojo de seguridad se encuentre alineado con la muesca roja de referencia sobre el anillo de plástico.

Características técnicas

- Bloque de seguridad a 38 °C
- Temperatura mínima de ejercicio 3°C – aconsejada 15°C - FRIA
- Temperatura máxima de ejercicio 80°C – aconsejada 65°C - CALIENTE
- Diferencial técnico aconsejado 50°C
- Sistema de seguridad con bloqueo de la erogación en caso de falta de una de las dos aguas
- Campo de presión mín. / máx. 0,5 / 5 bares (en caso de presión del agua superior a los 5 bar, les aconsejamos instalar unos reductores de presión)
- Presión aconsejada 3 bares

Funcionamiento

- con calderas tanto de gas como eléctricas de acumulación,
- instalaciones centralizadas,

- calderas murales,
- filtros de acero inoxidable para el tratamiento de las impurezas.

Cuidado: consultense con su fontanero para elegir el dispositivo de calefacción del agua más adecuado.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ ДУШЕВЫХ ЛЕЕК

Рис. 9-10 Предохраниительная блокировка наружного термостатического смесителя отрегулирована на заводе на температуру 38 +/- 1°C. После установки изделия рекомендуется проверить это значение. После установки изделия рекомендуется проверить это значение. Для этого необходимо удерживать регулировочную ручку температуры в положении 38°C, включить воду, поворачивая ручку, регулирующую подачу, и измерить температуру воды на выходе обычным термометром. Если температура воды отличается от номинальной, отрегулированной на термостатическом смесителе, выполните следующие действия.

Рис. 11-12 Установите регулировочную ручку температуры в положение 38°C, снимите нижнюю часть душевой колонны, выполняя операции установки в обратной последовательности, отвинтите специальным шестигранным ключом крепежный винт, находящийся в нижней части ручки, и, наконец, снимите ее с пальца картриджа.

Рис. 13-14 Поверните палец картриджа по часовой стрелке (для увеличения температуры) или против часовой стрелки (для снижения температуры) вплоть до достижения температуры подаваемой воды 38°C.

Рис. 15 Соберите узел, выполняя инструкции по монтажу. Установите на место ручку, чтобы красная предохранительная кнопка находилась на одной линии с красной меткой на пластиковом кольце.

Технические характеристики

- Предохранительное ограничение температуры на 38 °C
- Минимальная рабочая температура: 3 °C, рекомендуемая: 15 °C - для ХОЛОДНОЙ воды
- Максимальная рабочая температура: 80 °C, рекомендуемая 65 °C - для ГОРЯЧЕЙ воды
- Рекомендуемая разница температуры: 50 °C
- Предохранительная система с перекрытием подачи в случае отсутствия холодной или горячей воды
- Пределы давления мин-макс: 0,5 - 5 бар (в случае давления воды, превышающего 5 бар, рекомендуется установка редукторов давления)
- Рекомендуемое давление: 3 бар

Работа

- как с газовыми водонагревателями, так и с электроводонагревателями накопительного типа,
- централизованные системы,
- настенные котлы,
- фильтры из нержавеющей стали для улавливания примесей.

Внимание: для выбора наиболее пригодного средства нагрева воды обращайтесь к вашему сантехнику.

Fig. 16

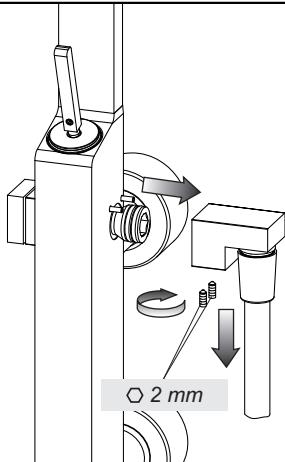


Fig. 17

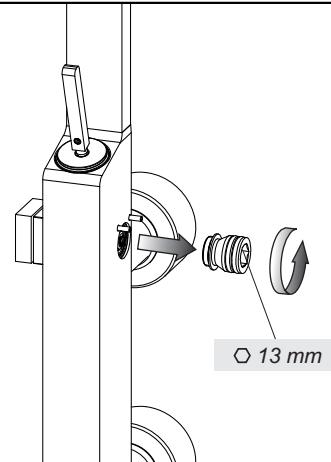


Fig. 18

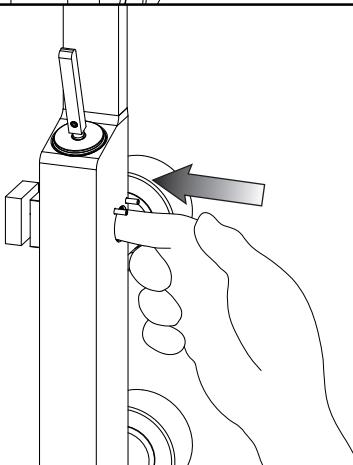


Fig. 19


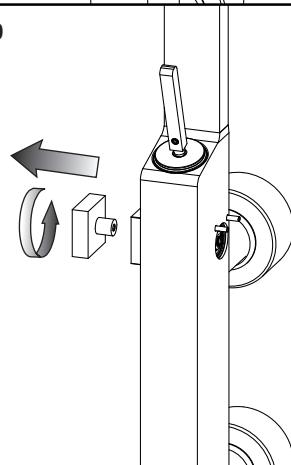


Fig. 20

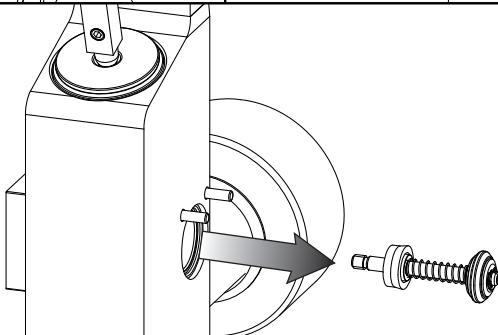

SOSTITUZIONE DEL DEVIATORE

Prima di effettuare tale operazione assicurarsi che l'acqua della rete idrica sia chiusa.

Svitare mediante una chiave a brugola i grani che fissano il blocchetto di sostegno e sfilare il blocchetto stesso dal supporto. Svitare il supporto del deviatore, facendo attenzione a non danneggiare gli OR. comprimere e trattenere il deviatore verso l'interno per poter svitare agevolmente il pomolo. Estrarre il dispositivo deviatore danneggiato e sostituirlo procedendo nella sequenza inversa.

Attenzione! La guarnizione a labbro indicata a disegno potrebbe rimanere incastrata sul fondo durante l'estrazione del deviatore. Nel caso estrarla con una pinzetta.

DIVERTER REPLACEMENT

Before this operation make sure the water network is off.

Unscrew the dowels which fix the hand-shower holder block by means of an Allen wrench and lift off the same block from its support. Loosen the diverter support, being care to do not damage the O-rings. Compact and hold the diverter device into the seat, in order to can easily unscrew the knob. Leave the damaged diverter device and replace it by reversing the procedure.

Attention! The lip-washer shown in the picture could get stuck in the bottom during the extractio. In case extract it with tweezers.

SUBSTITUTION DU DEVIATEUR

Avant d'effectuer cette opération s'assurer que l'alimentation du réseau hydraulique est coupée.

Dévisser au moyen d'une clé anglaise les grains qui fixent le petit bloc de soutien et enlever le bloc même de son support. Devisser le support de l'inverseur , en faisant attention de ne pas endommager les O-rings. Comprimer et retenir le dispositif de l'inverseur vers l'interieur pour devisser facilement le pommeau. Extraire le dispositif de l'inverseur endommagé et remplacer procedant en la séquence contraire.

Attention! La junte á levre indiquée sur le dessin pourrait rester encastrée en fond pendant l'estraction de l'inverseur. Dans le cas pouvez extraire-le avec une pincette.

WECHSEL DER UMSTELLUNG

Bevor diese Operation zu erledigen, sorgen Sie dafür, dass die Wasserleitungen gesperrt sind.

Schrauben Sie die Befestigungsstifte des Ablage-Endmaßes mit einem Inbusschlüssel ab und ziehen Sie das Endmaß aus seiner Ablage heraus. Schrauben Sie die Unterlage der Umstellung ab, ohne die O-Ringe zu beschädigen. Drücken Sie die Umstellung und sorgen Sie dafür, dass sie im Inneren bleibt, um den Hebelknopf leicht abschrauben zu können. Ziehen Sie die beschädigte Umstellung heraus und ersetzen Sie die, indem Sie die Folge der erledigten Operationen umkehren.

Achtung! Die Lippendichtung, die in den Zeichnungen gezeigt ist, könnte sich bei dem Herausziehen der Umstellung am Boden verklemmen. In diesem Fall, ziehen Sie die durch eine Zange heraus.

SUSTITUCIÓN DEL DESVIADOR

Antes de efectuar dicha operación asegúrese que el agua de la red hidrálica esté cerrada.

Destornillen con la ayuda de una llave de allén las clavijas de fijación que detienen el bloque de soporte y sueltan el mismo bloque del soporte. Destornillen el soporte del desviador cuidando con no dañar los O-rings. Compriman y desplacen el desviador hacia el interior para destornillar el pomo fácilmente.Extráigan el dispositivo desviador dañado y sustitúyanlo siguiendo el procedimiento inverso.




Cuidado! La junta de labios indicada en la figura podría quedarse encastrada en el fondo durante la extracción del desviador. En este caso extráiganla con unas pinzas.

ЗАМЕНА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

Перед выполнением этой операции убедитесь, что вода из водопроводной сети перекрыта.

Отвинтите шестигранным ключом стопорные винты, крепящие опорный блок, и снимите его с суппорта. Отвинтите суппорт распределителя, обращая внимание на то, чтобы не повредить уплотнительные кольца. Нажмите внутрь и удерживайте распределитель, чтобы легко отвинтить рукоятку. Извлеките поврежденное устройство распределителя и замените его, действуя в обратной последовательности.

Внимание! Показанное на рисунке манжетное уплотнение может застрять внизу во время извлечения распределителя. В этом случае извлеките его пинцетом.

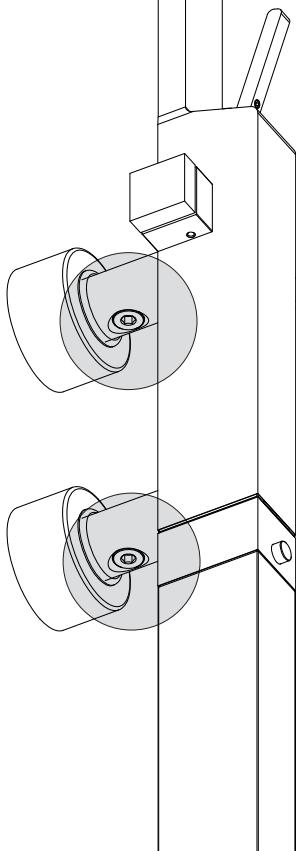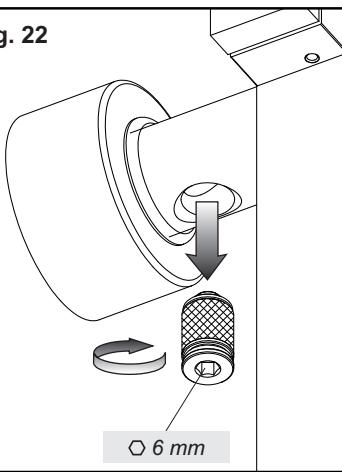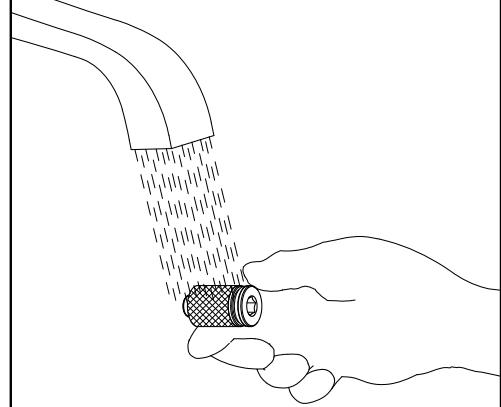Fig. 21**Fig. 22****Fig. 23**

PULIZIA E/O SOSTITUZIONE DEI FILTRI

Nel caso in cui si verifichi una scarsa fuoriuscita d'acqua dal miscelatore è opportuno verificare le condizioni dei filtri posizionati sui raccordi a parete posti dietro il corpo della colonna doccia. Prima di effettuare tale operazione assicurarsi che l'acqua della rete idrica sia chiusa.

Svitare i raccordi su cui sono posizionati i filtri. Procedere con le operazioni di pulizia utilizzando acqua corrente per eliminare le impurità. Verificare che anche le sedi siano pulite da impurità o calcare.

In fine, seguendo la procedura in modo inverso, sistemare i filtri nelle proprie sedi e verificare che tutto funzioni correttamente.

NB. Nel caso si accerti il danneggiamento dei filtri è possibile chiederne la sostituzione e operare l'avvicendamento seguendo quanto sopra descritto.

FILTERS CLEANING AND/OR SUBSTITUTION

If little water is supplied by the mixer it is appropriate to check the conditions of filters positioned on the wall connections behind the body of shower column. Before this operation make sure that water network is off.

Loosen the connections on which filters are positioned. Keep on with cleaning operations using running

water to remove impurities. Verify that also the seats were clean from impurities or limestone. Finally, following the opposite sequence, place filters in their seats and check that all works properly.

NB. If filters are damaged they can be replaced according to the above description.

NETTOYAGE ET/OU SUBSTITUTION DES FILTRES

Dans le cas où il se produirait une faible perte d'eau sur le mélangeur il est opportun de vérifier la condition des filtres placés sur les raccords à paroi disposés derrière le corps de la colonne douche. Avant d'effectuer cette opération s'assurer que l'alimentation du réseau hydraulique est coupée.

Dévisser les raccords sur lesquels sont montés les filtres. Procéder aux opérations de nettoyage en utilisant l'eau courante pour éliminer les impuretés. Vérifier également que les bases soient nettoyées de toutes impuretés ou calcaire.

Enfin, en suivant la procédure inverse, mettre les filtres dans leurs propres logements et vérifier que tout fonctionne correctement.

NB. Au cas où l'on observerait un endommagement des filtres il est possible d'en demander la substitution et de procéder à leur remplacement

REINIGUNG UND/ODER WECHSEL DER FILTER

Bei einem evtl. geringen Wasserausfluss aus dem Mischer, ist es empfehlenswert, den Zustand der Filter auf den Wand-Verbindungsstücken hinten dem Körper der Duschsäule zu überprüfen.

Bevor diese Operation zu erledigen, ist es zu überprüfen, dass die Wasserleitungen gesperrt sind.

Die Verbindungsstücke, auf denen die Filter positioniert sind, abschrauben. Die Teile mit fließendem Wasser spülen, um alle Unreinheiten zu entfernen. Bitte prüfen Sie, dass auch die Anschlüsse sauber von Unreinheiten und Kalkstein sind.

Die Prozedur dann umgekehrt wiederholen, um die Filter in ihre Sitze zu stellen, und sicherstellen, dass alles korrekt funktioniert.

Anm. Bei der evtl. Beschädigung der Filter, können diese ersetzt werden, bevor die oben beschriebenen Wechseloperationen zu erledigen.

LIMPIEZA Y/O SUSTITUCIÓN DE LOS FILTROS

En el caso de que ocurra una erogación escasa de agua procedente del mezclador es preciso verificar las condiciones de los filtros, alojados en los racores de pared por detrás del cuerpo de la columna ducha. Antes de efectuar dicha operación asegúrense que el agua de la red hídrica esté cerrada.

Destornillen los racores sobre los cuales están alojados los filtros. Efectúen las operaciones de limpieza utilizando agua corriente para eliminar las impurezas. Verificar que las sedes estén limpias de impurezas o cal.

Finalmente, efectúen el procedimiento de manera inversa para alojar los filtros en sus asientos y verifiquen que todo funcione correctamente.

NB. En el caso de que los filtros resulten dañados, será posible pedir su sustitución y reemplazarlos como indicado anteriormente.

ЧИСТКА И/ИЛИ ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ

При обнаружении недостаточного вытекания воды из смесителя, рекомендуется проверить состояние фильтров, находящихся на настенных точках подключения, за корпусом душевой колонны. Перед выполнением этой операции убедитесь, что вода из водопроводной сети перекрыта.

Отвинтите соединения, на которые установлены фильтры. Выполните чистку в проточной воде для устранения примесей. Убедитесь, что гнезда также очищены от грязи и водного камня.

Наконец, выполняя процедуру в обратной последовательности, поместите фильтры в их гнезда и проверьте исправность работы всего комплекса.

ПРИМ.: В случае обнаружения повреждения фильтров можно заказать их замену, действуя для этого описанным выше образом.

